Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência e atuação da Plaxmetal no mercado desde 1986. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade. Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade.E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A. Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar seu produto Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:
- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
- Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
- Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
- Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
- Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.

Plásticos:
- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia - Warranty - Garantía

GARANTIA 5 anos GARANTIA

Pt: Acesse o QR Code para a versão digital do manual em português.
En: Access the QR Code for the digital version of the manual in english.
Es: Accede al Código QR para la versión digital del manual en español.

Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca "Plaxmetal".
Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusos os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.
A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 135 kg, (bases de madeira 80 kg) e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.
- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Bases de madeira, Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação).
Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.
A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.
Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.
Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa.
A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:
- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.
- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal.
O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.
A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.
A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.
Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

Data da Compra: _____ / _____ / _____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tel: *(54) 2107-1800 (Ramal 7)* | *E-mail: sac@plaxmetal.com.br*

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
Maio 2026

PLAXMETAL Manual de uso e montagem Linha BRIZZA

Lista de peças

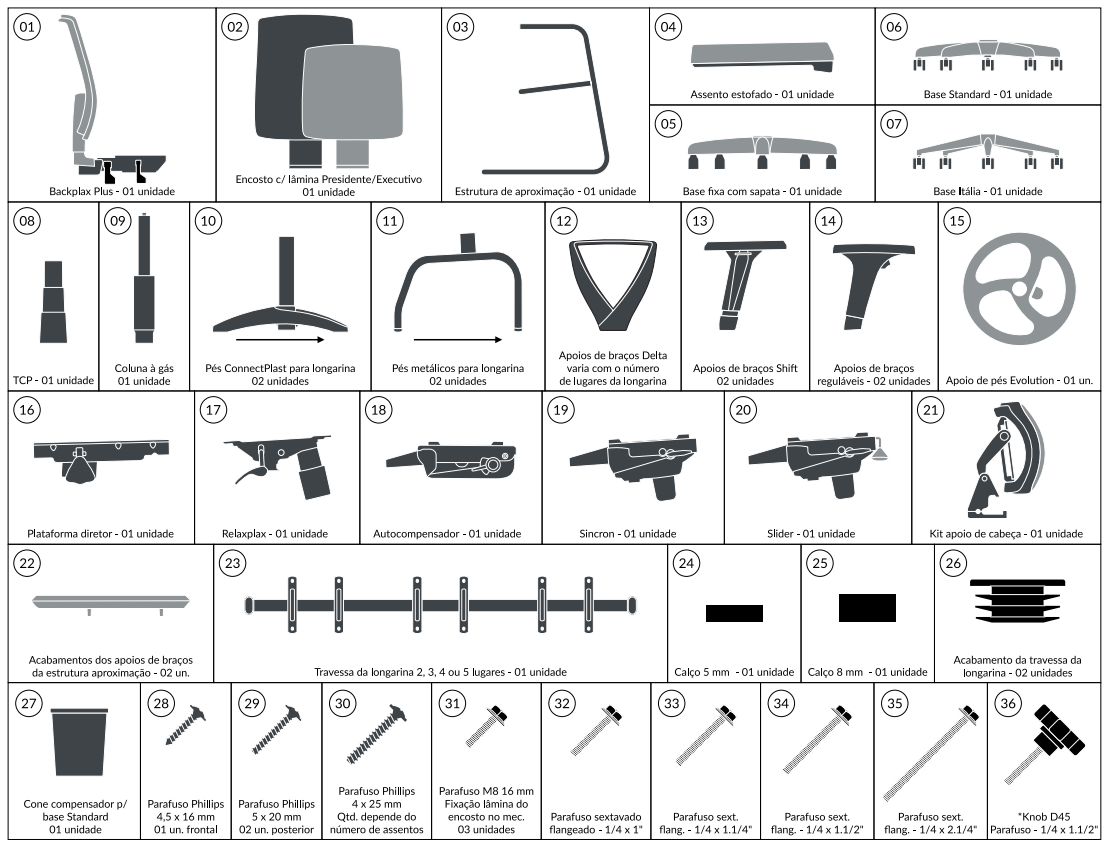

A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatória (O) ou facultativamente (F) *(Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item "3.1 Classificação").*

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Altura do assento	O	O	O	O
Altura do apoio lombar	O	O	O	F
Inclinação do encosto	O	O	F	F
Profundidade do assento	O	F	F	F
Inclinação do assento	O	F	F	F

Tabela Adaptada da Norma ABNT NBR: 13962:2018

Pt: Acesse o QR Code para a versão digital do manual em português.
En: Access the QR Code for the digital version of the manual in english.
Es: Accede al Código QR para la versión digital en español.

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

ABNT NBR 13962 PRODUTO CERTIFICADO · ABNT NBR NM 300 PRODUTO CERTIFICADO · ABNT NBR 14006 PRODUTO CERTIFICADO · NR 17 LAUDO ERGONÔMICO · ABNT NBR 15878 PRODUTO CERTIFICADO · ABNT NBR 9050 PRODUTO CERTIFICADO · ABNT NBR ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA · ABNT NBR ISO 14001 EMPRESA CERTIFICADA · ABNT NBR 16031 PRODUTO CERTIFICADO · ABNT NBR PRO 027 MODELO 5 PROCESSO CERTIFICADO

Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas
Rodovia BR-153, km 42 n° 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS
Fone: (54) 2107 - 1800 / 1° Edição - Maio - 2026

Altura dos apoios de braços reguláveis

Para ajustar a altura, aperte o botão localizado na parte frontal inferior da superfície de apoio.
Com o botão acionado, movimente o braço para cima ou para baixo.
Ao atingir a altura desejada, solte o botão. Tente movimentar o braço para certificar-se de que está travado.
Caso não esteja travado, movimente-o até ouvir o 'click'.

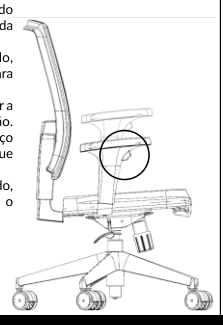

Altura dos apoios de braços Shift

Para ajustar a altura, aperte o botão localizado na parte lateral abaixo da superfície de apoio.
Com o botão acionado, movimente o braço para cima ou para baixo.
Ao atingir a altura desejada, solte o botão. Tente movimentar o braço para certificar-se de que está travado.
Caso não esteja travado, movimente-o até ouvir o 'click'.

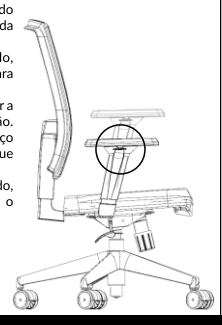

*Ajuste lateral dos apoios de braços Shift com knob

Para ajustar o distanciamento interno entre os braços, afrouxe os knobs, girando-os no sentido horário, até conseguir movimentar os apoios para fora ou para dentro do seu curso, aperte novamente os knobs, sentido anti-horário, para travar os apoios na distância definida.

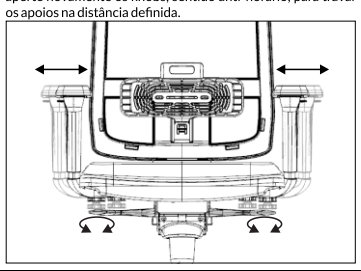

Altura do encosto

Para levantar o encosto, movimente-o para cima até a altura desejada.
Para baixar o encosto, movimente-o até a altura máxima para o mecanismo destravar e retornar até a altura mínima.
Ajuste válido para todos os encostos.

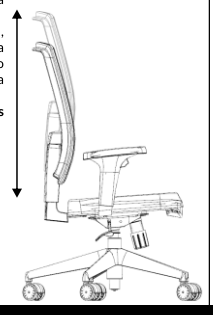

Altura do assento Sincron/Slider

Para baixar o assento, sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento no lado direito, quando atingir a altura desejada solte a alavanca.
Para levantar o assento, alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca, quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

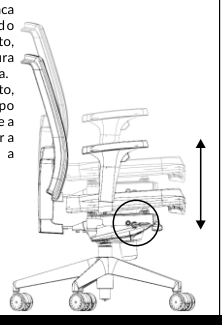

Altura do assento Autocompensador

Para baixar o assento, sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento no lado direito, quando atingir a altura desejada solte a alavanca.
Para levantar o assento, alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca, quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

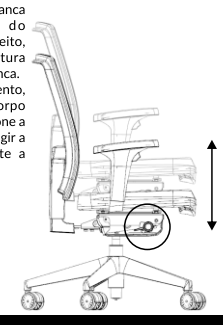

Altura do assento Relaxplax

Para baixar o assento, sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima, quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.
Para levantar o assento, alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima, quando atingir a altura desejada solte a alavanca.

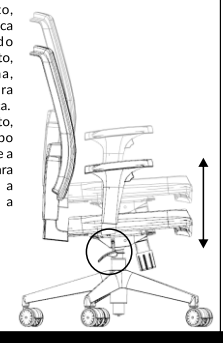

Altura do assento Backplax Plus

Para baixar o assento, sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito na frente, puxando-a para cima, quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.
Para levantar o assento, alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima, quando atingir a altura desejada solte a alavanca.

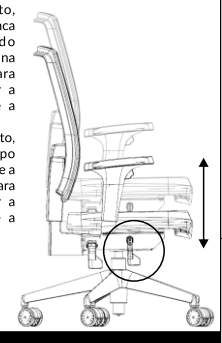

Ajustes do apoio de cabeça

Mova para cima ou para baixo para ajustar a altura.

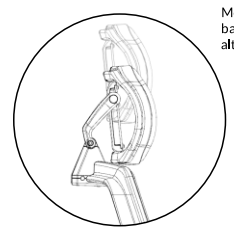

Gire o apoio para mudar o ângulo do apoio de cabeça.

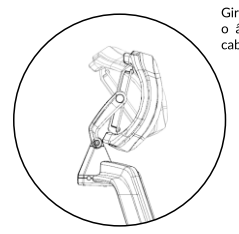

Mova o suporte para frente ou para trás para aproximar ou afastar o apoio.

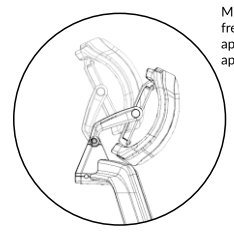

Inclinação do assento Sincron/Slider

Para inclinar o encosto, puxe para cima a alavanca localizada abaixo do assento no lado esquerdo. O encosto ficará com o movimento de inclinação livre.
Para travar o encosto, empurre a alavanca para baixo, a inclinação irá ficar posicionada no estágio mais próximo.

O manípulo para regulagem da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado. Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário. Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.

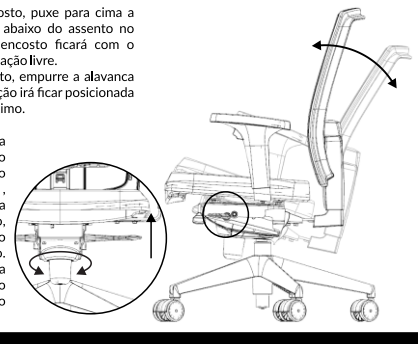

Inclinação do assento Autocompensador

Para inclinar o encosto, puxe para cima a alavanca localizada abaixo do assento no lado esquerdo e o encosto ficará com o movimento de inclinação livre.
Para travar o encosto, empurre a alavanca para baixo, a inclinação irá ficar posicionada no estágio mais próximo.
A regulagem da tensão do balanço é feita girando a ponta do manípulo do lado direito.

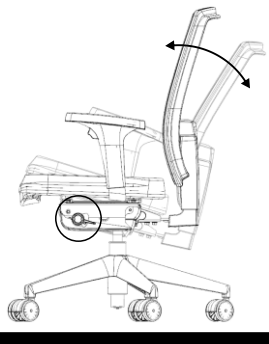

Inclinação do assento Relaxplax

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora, o encosto ficará em balanço.
Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.
O manípulo para regulagem da tensão fica localizado abaixo do assento, centralizado. Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário. Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.

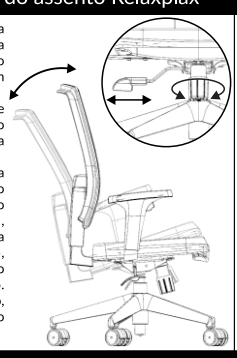

Inclinação do assento Backplax Plus

Para liberar a inclinação, puxe a alavanca posterior para cima.
Para travar o encosto na posição desejada empurre a alavanca para baixo.

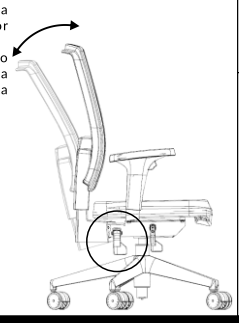

Avanço e recuo do assento Sincron/Slider

Para liberar puxe para cima a alavanca frontal do mecanismo, apoie-se no encosto e empurre o assento para frente ou para trás.
Para travar solte a alavanca e continue movimentando o assento que o mesmo irá travar automaticamente.

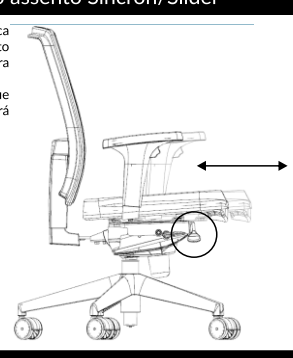

Avanço e recuo do assento Autocompensador

Para liberar gire para cima a alavanca esquerda do mecanismo, apoie-se no encosto e empurre o assento para frente ou para trás.
Para travar solte a alavanca e continue movimentando o assento que o mesmo irá travar automaticamente.

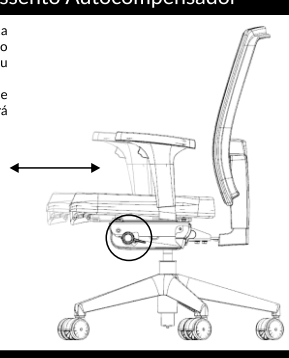

Ajuste da altura do apoio lombar

Movimente o apoio lombar para cima ou para baixo até encontrar a altura desejada.

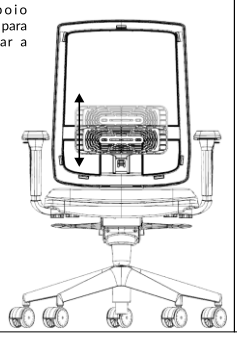

Ajuste do apoio lombar regulagem da tensão lombar

Primeiro, ajuste o apoio lombar na altura desejada, após, se for necessário, movimente o tensor para cima ou para baixo projetando o apoio para frente ou para trás regulando a tensão lombar no encosto.

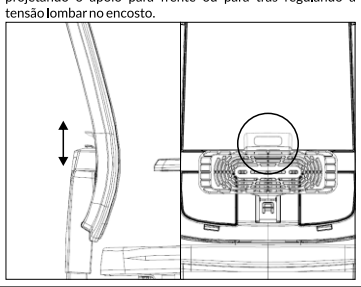

Ajuste do apoio lombar regulagem da tensão lombar

Antes de regular a altura do apoio lombar, certifique-se de que a pressão do tensor esteja no mínimo para facilitar o ajuste.

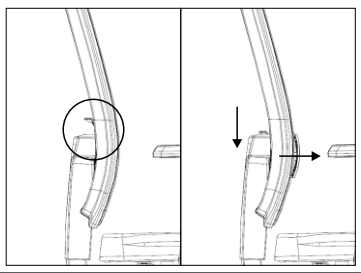

Altura do assento Plataforma Diretor

Para baixar o assento, sentado, acione a alavanca localizada abaixo do mesmo, no lado direito, puxando-a para cima, quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.
Para levantar o assento, alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima, quando atingir a altura desejada solte a alavanca.

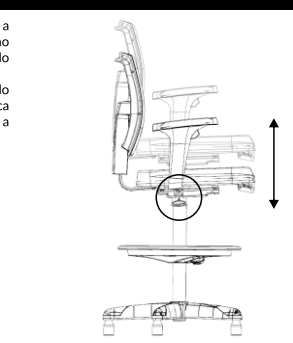

Ajuste apoio de pés Evolution

Gire o manípulo localizado no centro do aro para soltar o aro da coluna à gás.
Movimente o apoio de pés para cima ou para baixo até encontrar a altura desejada, gire o manípulo para apertar o aro contra a coluna e travar na posição.

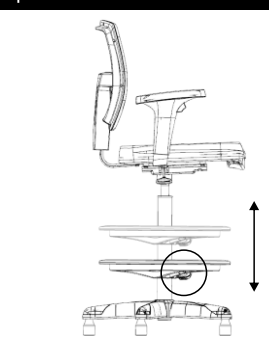

Montagem lâmina do encosto no assento

Posicione e encaixe a lâmina do encosto no degrau da carenagem do assento, alinhe os furos da lâmina com os furos do assento. Utilize os parafusos do kit para a fixação do conjunto.

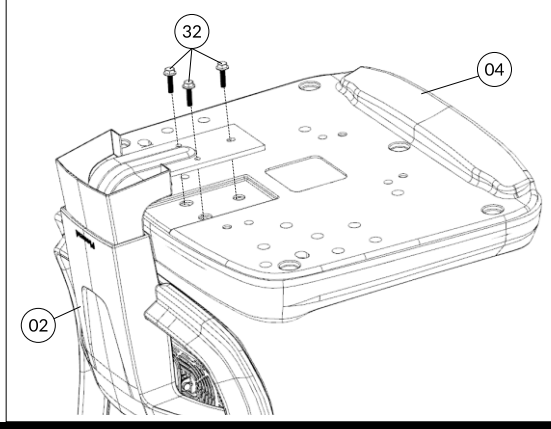

Montagem do mecanismo RelaxPlax

Alinhe os furos do mecanismo com os furos do assento, posicione o mecanismo e fixe o conjunto com os parafusos do kit. Atenção para a manopla de tensão que deverá ficar virada para a frente da cadeira e a alavanca de ajuste no lado direito do assento.

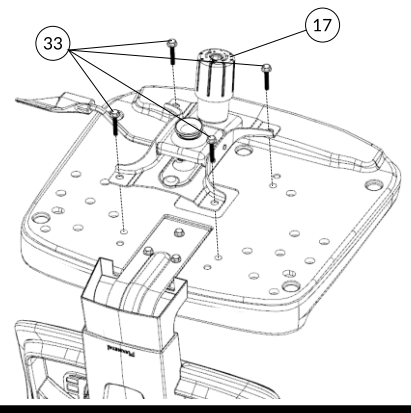

Montagem lâmina do encosto (estrutura de aproximação)

Posicione e encaixe a lâmina do encosto no degrau da carenagem do assento, alinhe os furos da lâmina com os furos do assento. Utilize os parafusos do kit para a fixação do conjunto.

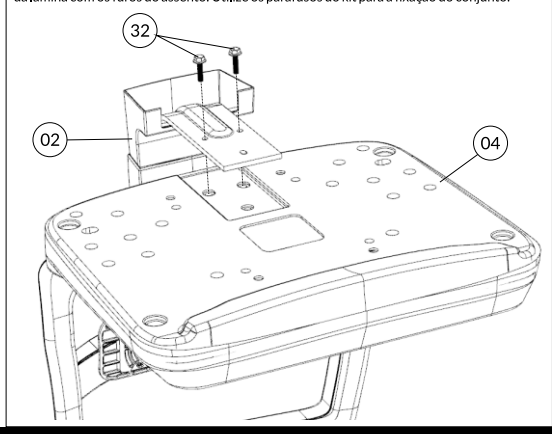

Montagem do assento na estrutura de aproximação

Após a fixação da lâmina posicione a estrutura alinhando os furos da mesma com os furos do assento. Utilize os parafusos do kit para a fixação do conjunto.

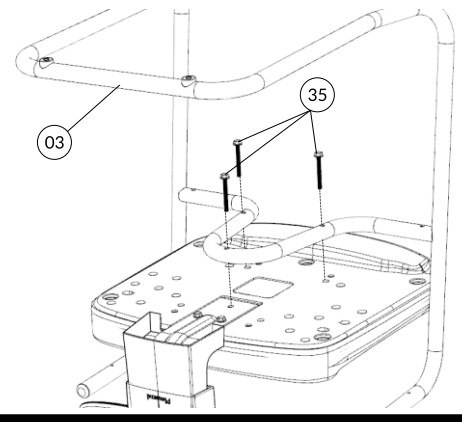

Montagem do mecanismo Plataforma Diretor

Alinhe os furos do mecanismo com os furos do assento, posicione o mecanismo e fixe o conjunto com os parafusos do kit. Atenção para a alavanca de ajuste da altura que deve ficar no lado direito do assento.

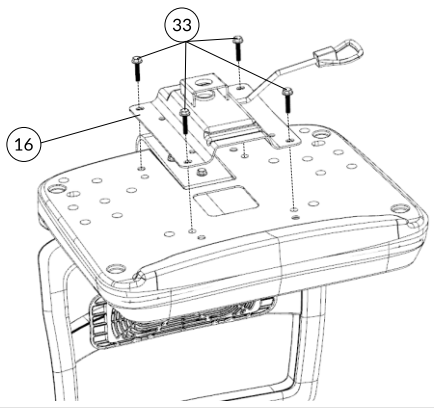

Montagem do encosto e mecanismo BackPlax

Alinhe os furos do mecanismo com os furos do assento, posicione o mecanismo e fixe o conjunto com os parafusos do kit. Atenção para as alavancas de ajustes que devem ficar no lado direito do assento.

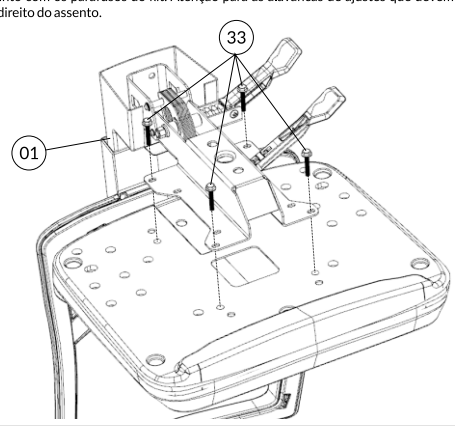

Montagem dos acabamentos dos apoios de braços estrutura de aproximação

Com a cadeira em superfície plana, posicione os apoios de braços alinhando seus encaixes com os furos da estrutura, utilize os parafusos para a fixação das partes.

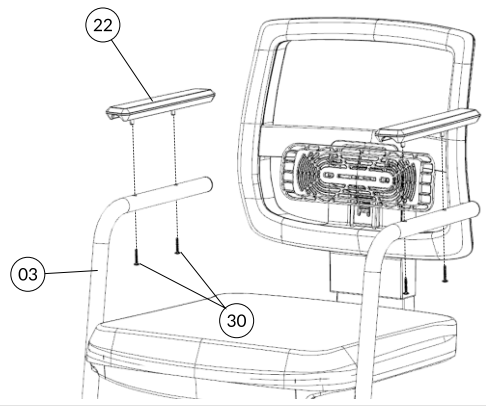

Montagem lâmina do encosto no mecanismo

Posicione a lâmina do encosto na aba de encaixe do mecanismo (Slider, Sincron ou Autocompensador), alinhando os três furos, utilize os parafusos do kit para a fixação do conjunto. Os parafusos ficam por cima da aba, fixando a mesma na lâmina.

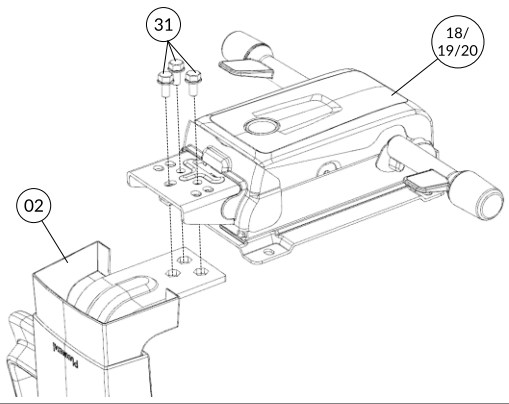

Montagem do mecanismo Autocompensador

Alinhe os furos do mecanismo com os furos do assento, posicione os calços entre o mecanismo e o assento na frente para a inclinação correta do conjunto, utilize os parafusos do kit para fixar os componentes e finalizar a montagem.

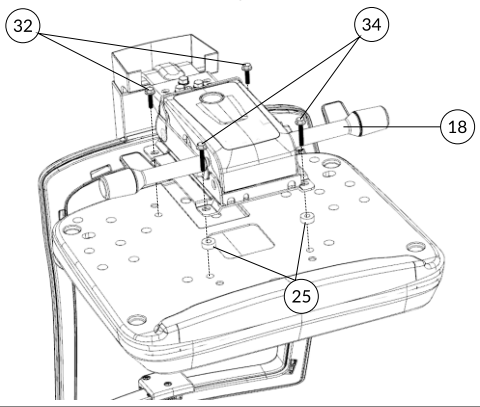

Montagem da longarina pés Connectplast

Para montar a estrutura da longarina comece encaixando a travessa de fixação dos assentos aos pés da longarina, atenção à posição dos pés: a parte maior deve ser voltada para trás da longarina. Depois de montar o primeiro pé, o segundo deve seguir a posição. Após finalizar a montagem dos pés, posicione e encaixe as ponteiras de acabamento por cima das luvas nas extremidades da travessa.

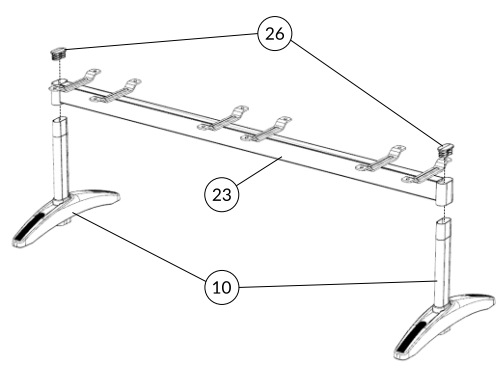

Montagem da longarina pés metálicos

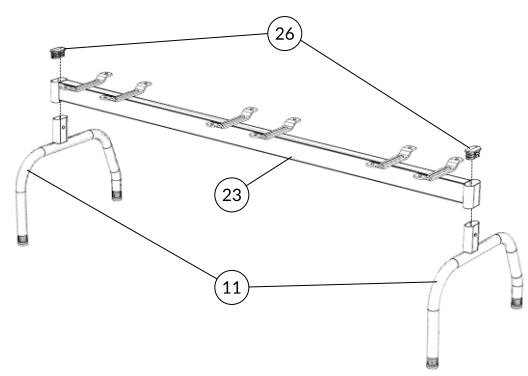

Montagem dos mecanismos Slider/Sincron

Alinhe os furos do mecanismo com os furos do assento, posicione os calços entre o mecanismo e o assento na frente para a inclinação correta do conjunto, utilize os parafusos do kit para fixar os componentes e finalizar a montagem.

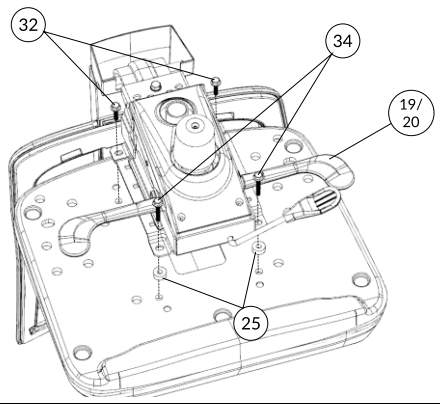

Montagem dos apoios de braços Shift

Posicione os apoios de braços alinhando-os com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para finalizar a montagem do conjunto.

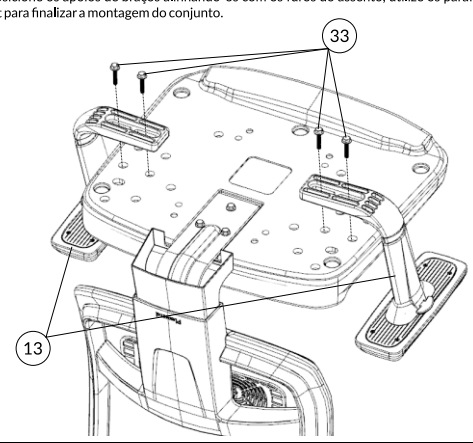

Montagem dos apoios de braços Delta para longarinas

Posicione os apoios de braços alinhando-os com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para finalizar a montagem do conjunto. Nas longarinas apenas o primeiro banco terá dois apoios de braços, os demais serão compartilhados com os assentos seguintes, como ilustrado abaixo.

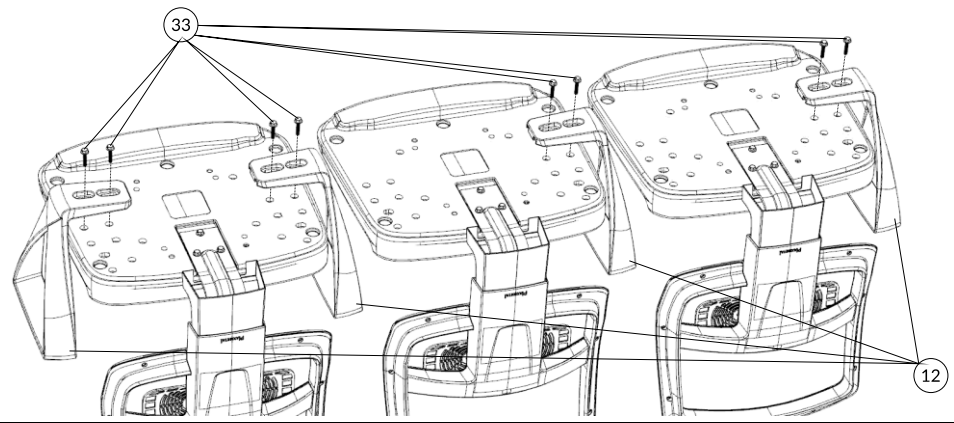

Montagem dos apoios de braços Reguláveis

Posicione os apoios de braços alinhando-os com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para finalizar a montagem do conjunto.

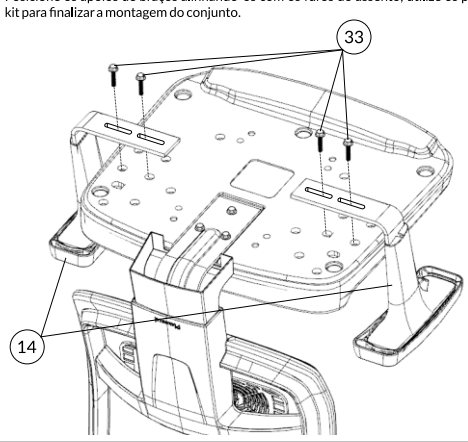

Montagem final das cadeiras giratórias

Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna à gás na mesma, após montar o conjunto superior encaixe o mecanismo na coluna, não é necessário aplicar pressão para travar o conjunto, o uso do produto irá travar normalmente. O TCP e o Cone Compensador fazem parte do conjunto e montagem somente quando for com base Standard.

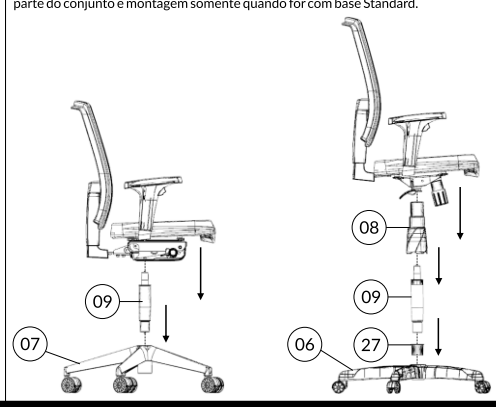

Montagem final dos assentos na longarina

Posicione o assento com encosto e apoios de braços já montados à estrutura com os pés também montados. Utilize os calços entre a estrutura e o assento apenas nos parafusos da frente. Utilize os parafusos do kit para fixar os conjuntos na longarina.

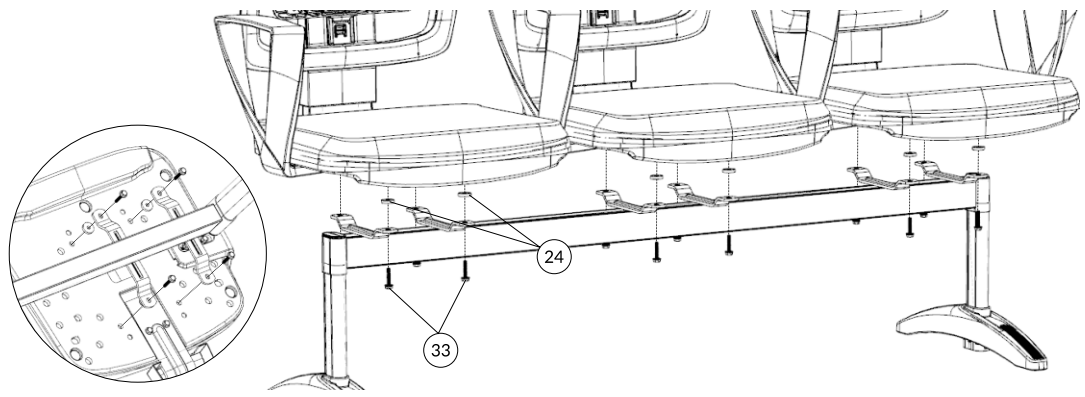

Montagem final da cadeira caixa fixa

Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna à gás na mesma e o apoio de pés na coluna travando-o com o manípulo, após montar o conjunto superior encaixe o mecanismo na coluna, não é necessário aplicar pressão para travar o conjunto, o uso diário do produto irá travar normalmente.

Montagem do apoio de cabeça

O apoio de cabeça é montado unindo as duas partes do conjunto, "abraçando" a borda superior do encosto. Para fixar as partes utilize os parafusos do kit. Deixe essa parte para o final pois será mais fácil com a cadeira já montada e apoiada em superfície plana.

*Montagem dos apoios de braços Shift com knob

Posicione os apoios de braços alinhando-os com os furos correspondentes no assento, utilize os knobs do kit para finalizar a montagem do conjunto.

Composição e reciclagem dos materiais**

**As porcentagens dos materiais estão sujeitas à variação de acordo com a configuração escolhida.