


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

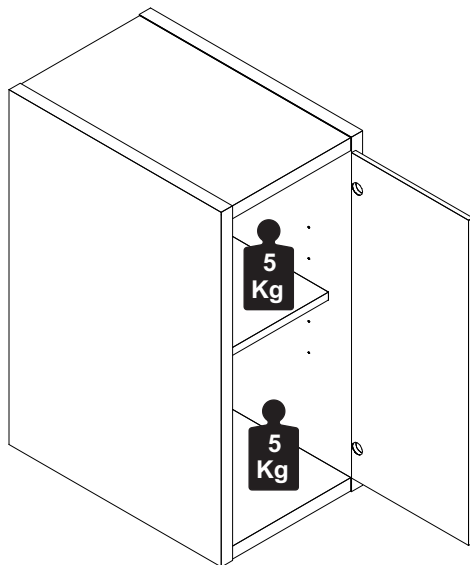

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARMÁRIO FECHAMENTO 01 PORTA ARMARIO DE CIERRE 01 PUERTA CLOSING CABINET 01 DOOR

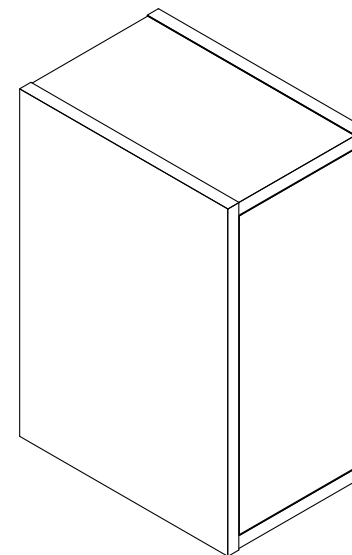

1 P.



8mm



15mm

REF. #RCP5011




MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br
WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

- 01 Tampo
- 02 Base
- 03 Lateral Direita/Esquerda
- 04 Costa
- 05 Prateleira
- 06 Porta

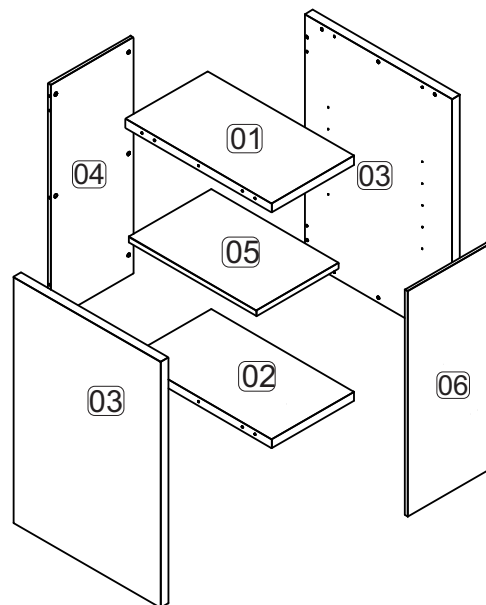




LIST OF PIECES

- 01 Top
- 02 Footer
- 03 Right / left side
- 04 Coast
- 05 Shelf
- 06 Port

LISTA DE PIEZAS

- 01 Tapa
- 02 Pie
- 03 Lateral Derecha/Izquierda
- 04 Costa
- 05 Estante
- 06 Puerta

Encaixe a prateleira e instale o pulsador magnético H15

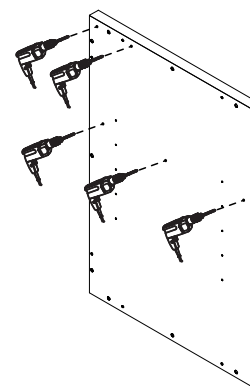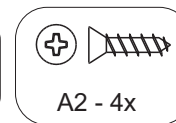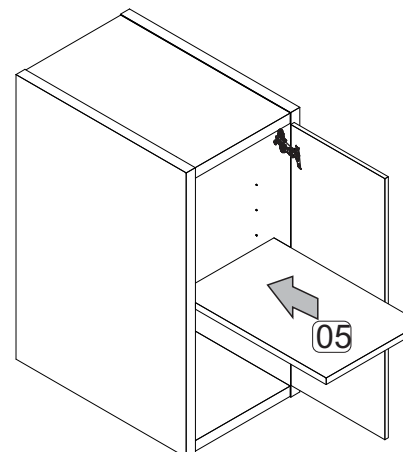


Para fixar o complemento balcão


Utilize uma parafusadeira e sobre as marcações na lateral, fure até ficar passante. Utilize uma broca de 5mm.



Com uma furadeira com broca de 5mm (não fornecida), fazer os furos passante sobre a marcação na lateral.
 Con una taladradora con taladro de 5mm (no incluida), taladre los agujeros pasantes sobre la marca en el lateral.
 With a drill with 5mm drill bit (not supplied), drill the through holes over the marking on the side

Fixe o minifix nos furos passantes, no lado externo da lateral.

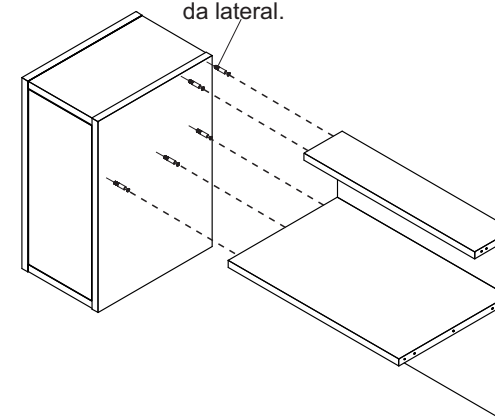


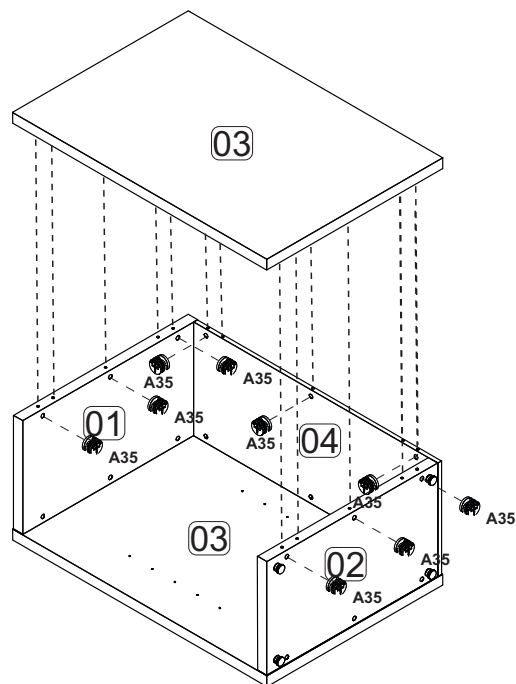

A35 - 9x



F1 - 9x

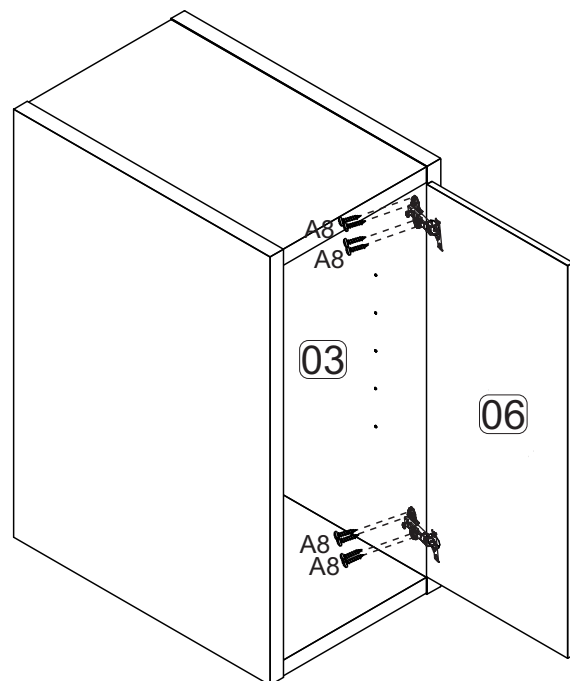

A8 - 12x

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

M1 - CHAPA L 2 FUROS
OBL 42x17x0,9mm ZB **1x**



B1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO **4x**



D1 - CAVILHA 8x30 **12x**



F1 - TAPA FURO ø18 **18x**



A2 - PARAF. 3,5x14 CC **2x**



A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m **18x**



A35 - TAMBOR
MINIFIX **18x**



L4 - DESLIZADOR
P/ARMÁRIO **4x**



G7 - DOBRADIÇA 35 C/PISTÃO
SUPER ALTA + CALÇO **2x**



A8 - PARAF. 4,0x14 CP **12x**



A36 - BUCHA M6x13 **18x**



A2 - PARAF. 3,5x14 CC **4x**




H15-PULSADOR MAGNETICO **1x**




G7 - DOBRADIÇA 35 C/PISTÃO
SUPER ALTA + CALÇO **2x**




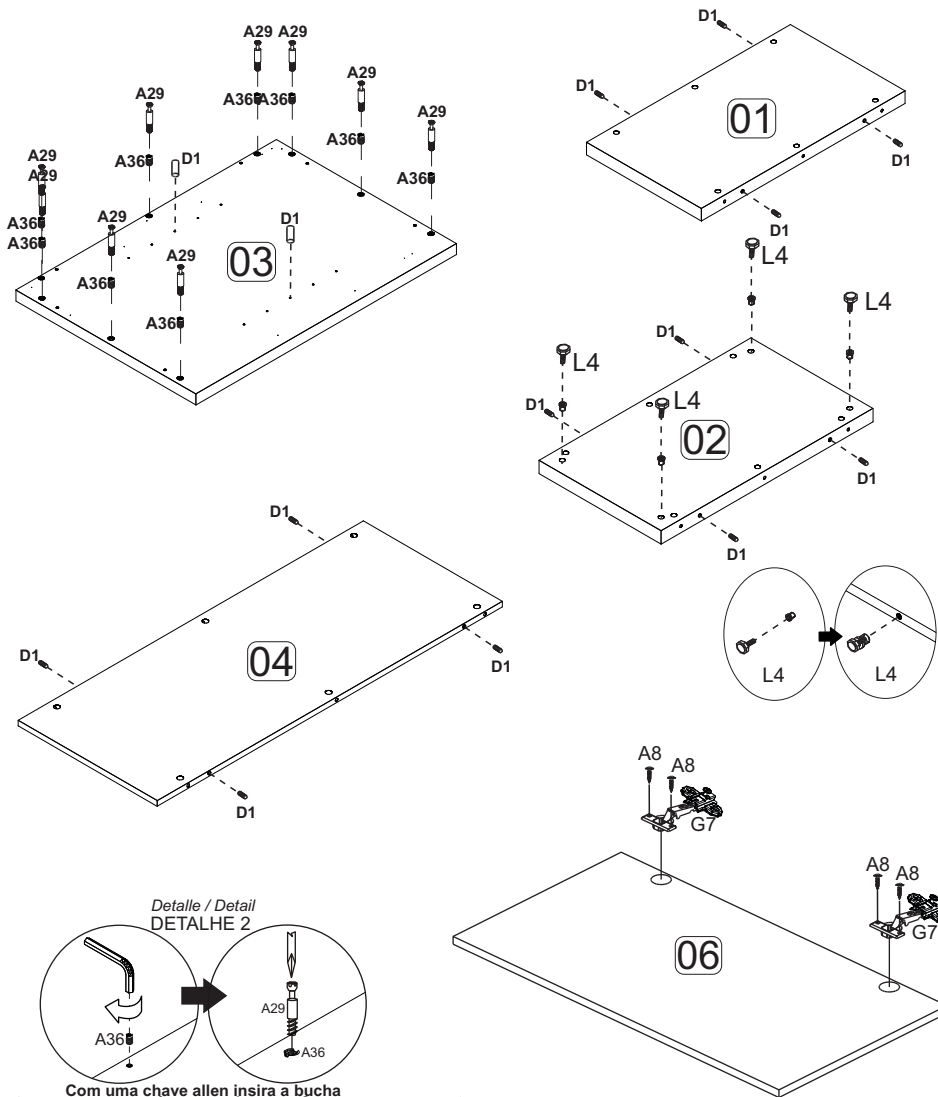


Com uma chave allen insira a bucha na peça, após, rosqueie o parafuso.
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.




A8 - 12x




B1 - 4x




D1 - 12x




L4 - 4x




G7 - 2x




A36 - 18x




A29 - 18x

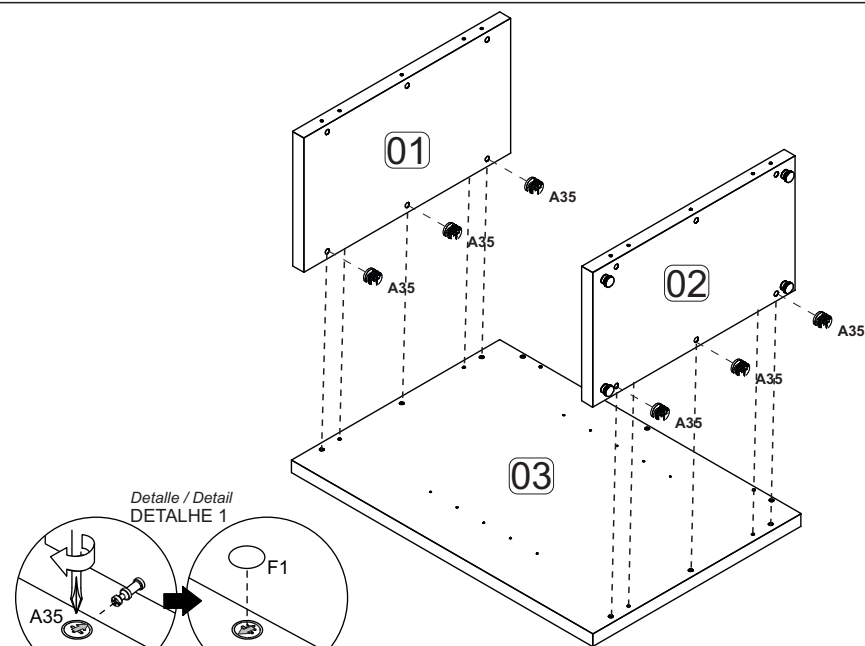



Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.
To tighten, turn clockwise.

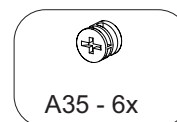


A35 - 6x

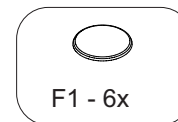

F1 - 6x

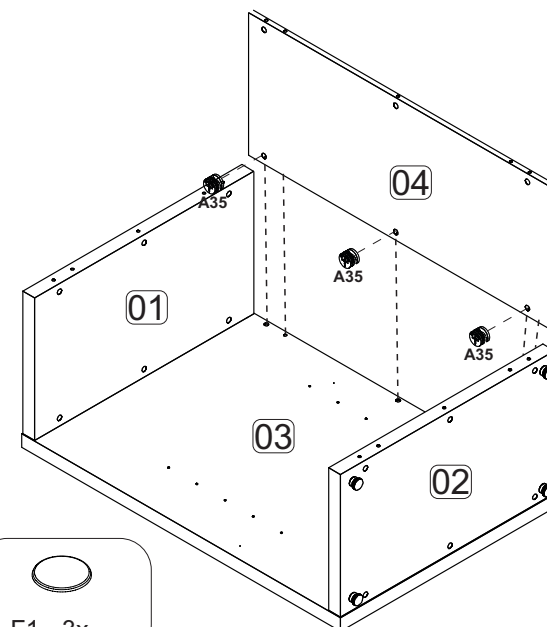

A35 - 3x



F1 - 3x