

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade. Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade. E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A. Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar seu produto Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

- Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:
- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
 - Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
 - Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
 - Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
 - Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.
- Plásticos:
- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia



Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca “Plaxmetal”. Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusive os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses. A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg, (bases de madeira 80kg) e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Bases de madeira, Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos também possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo. A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar. Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma. Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamentos.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.
- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal. A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto. A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

Data da Compra: ____/____/____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
JUNHO 2025

Lista de peças

01 Encosto com tela - 01 unidade	02 Estrutura fixa de aproximação - 01 unidade	03 TCP - 01 unidade	04 Coluna a gás - 01 unidade	05 Assento estofado - 01 unidade
07 Mecanismo Plataforma Diretor - 01 unidade	08 Mecanismo Relaxplax - 01 unidade	09 Base standard secretária - 01 unidade	11 Apoios de braços reguláveis 02 unidades	06 Pés ConnectPlast para longarina - 02 unidades
10 Base standard diretor - 01 unidade		12 Apoios de braços Delta varia com o número de lugares da longarina		
13 Travessa da longarina 2, 3, 4 ou 5 lugares - 01 unidade		14 Calço 5mm Varia com o número de lugares da longarina	16 Parafuso sextavado flangeado 1/4 x 1.1/4"	17 Parafuso sextavado flangeado 1/4 x 1.1/2"
		15 Calço 8mm 04 un./cadeira giratória	18 Parafuso sextavado flangeado 1/4 x 1.3/4"	


A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatoria (O) ou facultativamente (F) (*Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item "3.1 Classificação"*).

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Altura do assento	O	O	O	O
Altura do apoio lombar	O	O	O	F
Inclinação do encosto	O	O	F	F
Profundidade do assento	O	F	F	F
Inclinação do assento	O	F	F	F

Visite a página do produto e encontre a versão digital atualizada deste manual e catálogo.

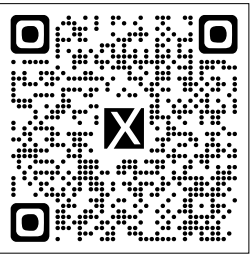


WWW.PLAXMETAL.COM.BR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Montagem do encosto no assento

Alinhe os furos das chapas de fixação do encosto com os furos correspondentes no assento, fixe as mesmas com os parafusos do kit.

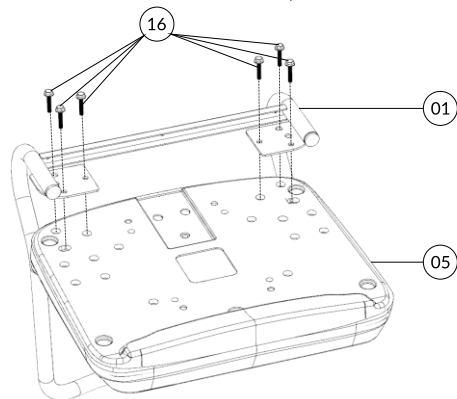

Montagem da Plataforma Diretor



Posicione o mecanismo nos furos do assento como indicado na imagem abaixo, utilize os calços e parafusos do kit para a fixação do conjunto.

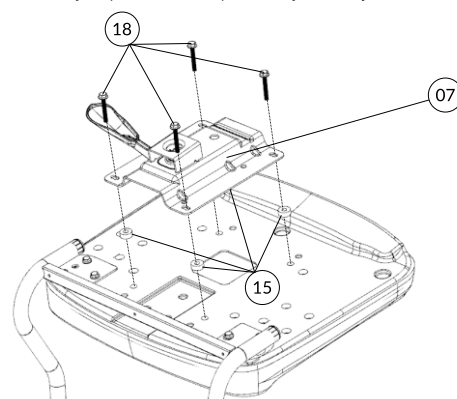

Ajuste da altura do assento Plataforma Diretor


-Baixar o assento:
Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxe-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

-Levantar o assento:
Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura ideal, solte a alavanca.

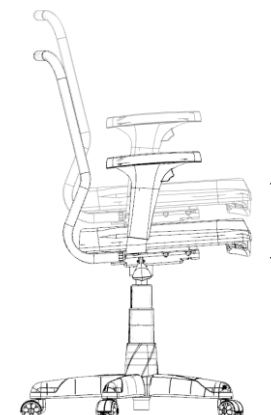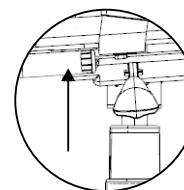


Montagem final do conjunto na coluna e base giratória*

*Processo válido para ambos os mecanismos e bases.
Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna no furo localizado no centro da base (não é necessário aplicar pressão sobre a peça), por cima coloque o TCP. Após essa etapa finalize o processo de montagem encaixando o conjunto do mecanismo, assento e encosto na coluna já fixada na base.

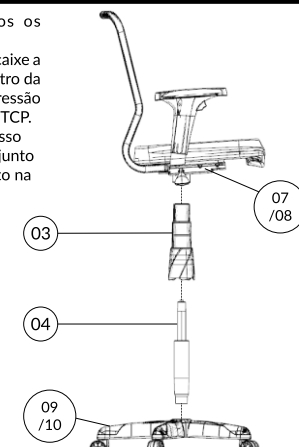


Montagem do mecanismo RelaxPlax

Posicione o mecanismo nos furos do assento como indicado na imagem abaixo, utilize os calços e parafusos do kit para a fixação do conjunto.

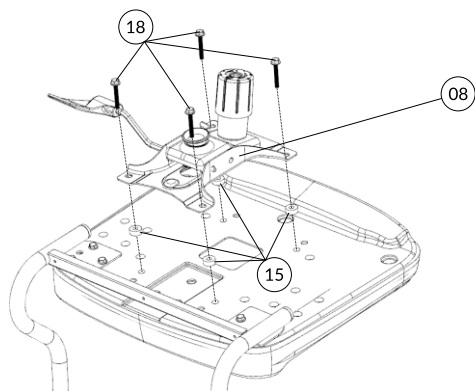


Montagem dos apoios de braços reguláveis

Posicione os apoios de braços nos furos do assento, com os gatilhos virados para a frente da cadeira, utilize os parafusos disponibilizados para cada apoio de braço.

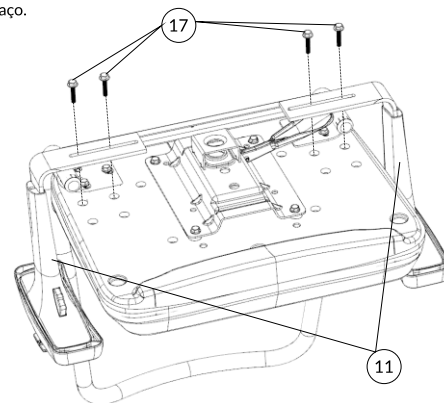


Montagem do assento na estrutura de aproximação

Vire o assento com a parte de baixo virada para cima, posicione os furos da estrutura com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para fixar o conjunto.

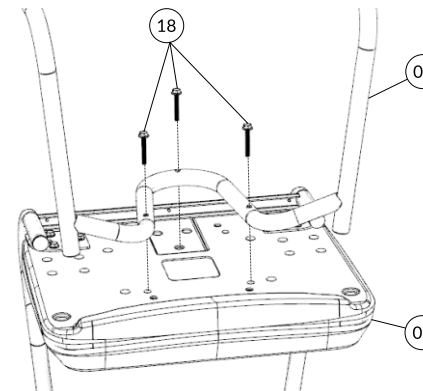

Montagem dos apoios de braços Delta



Posicione os apoios de braços nos furos do assento, utilize os parafusos disponibilizados para cada apoio de braço.

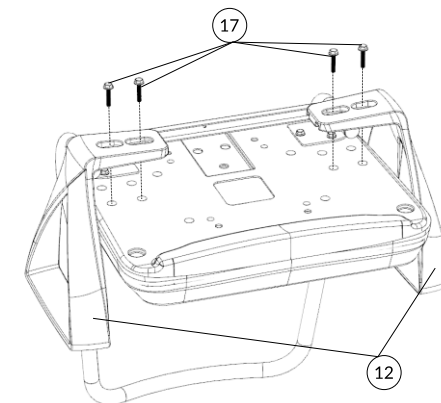

Ajuste da altura do assento mecanismo RelaxPlax

-Baixar o assento:
Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxe-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.



-Levantar o assento:
Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura ideal, solte a alavanca.

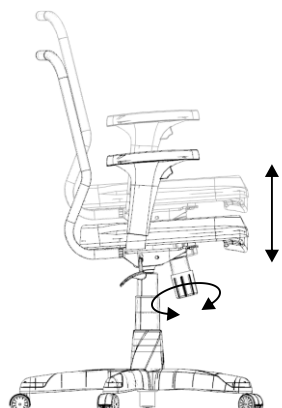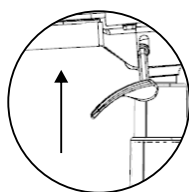

Ajuste da inclinação do assento mecanismo RelaxPlax


-Liberar: Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora.
-Travar: Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.

-Regular a tensão: O manipulador regulador da tensão fica abaixo do assento na frente do mecanismo. Para aumentar a tensão, gire o manipulador no sentido anti-horário. Para diminuir a tensão, gire o manipulador no sentido horário.

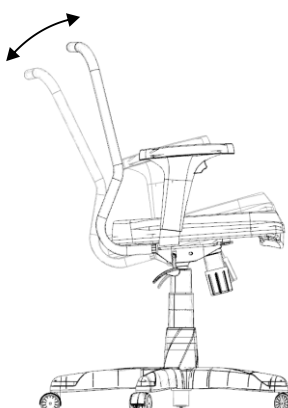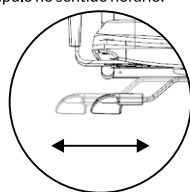

Montagem da estrutura da longarina, pés e travessa

Para montar a estrutura da longarina, encaixe os pés da mesma nas luvas das extremidades da travessa.

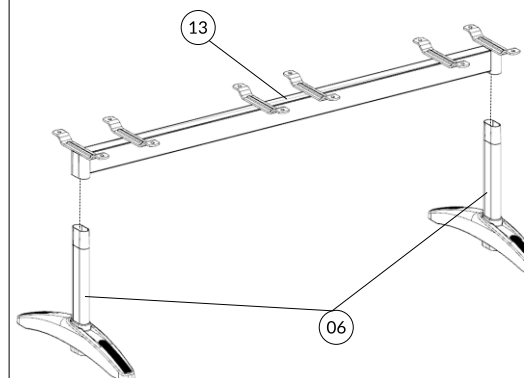

Montagem dos assentos na longarina

Posicione os furos dos assentos nas chapas de fixação da travessa da longarina, utilize os calços e parafusos do kit para finalizar a montagem.

