

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade. Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade. E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A. Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar seu produto Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

- Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:
- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
 - Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
 - Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
 - Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
 - Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.
- Plásticos:
- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia - Warranty - Garantía

Pt: Acesse o QR Code para a versão digital do manual em português.
En: Access the QR Code for the digital version of the manual in english.
Es: Accede al Código QR para la versión digital del manual en español.



Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca “Plaxmetal”. Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusive os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg, (bases de madeira 80kg) e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Bases de madeira, Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação).

Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa.

A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.
- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da Linha Plaxmetal.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal.

O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

Data da Compra: ____/____/____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
Junho 2025

PLAXMETAL

Manual de uso e montagem

Linha DUNA

Lista de peças

01 Encosto da cadeira - 01 unidade	02 Assento com ou sem estofado - 01 unidade	03 Plataforma diretor - 01 unidade	04 Apoio de braço - 02 unidades	06 Tampo da prancheta - 01 unidade
07 Estrutura sem braço - 01 unidade	08 Estrutura com braço - 01 unidade	09 Estrutura trapezoidal - 01 unidade	05 Base com rodizio - 01 unidade	10 Estrutura 4 pés fixa - 01 unidade
11 Coluna à gás 01 unidade	12 TCP 01 unidade	13 Estrutura trapezoidal - 01 unidade	14 Estrutura 4 pés fixa - 01 unidade	15 Estrutura de balanço - 01 unidade
16 Estrutura da prancheta - 01 unidade	17 Pés da longarina - 02 unidades	18 Travessa da longarina 2, 3, 4 ou 5 lugares - 01 unidade	19 Acabamento da longarina 02 unidades	20 Kit mecanismo da prancheta
21 Paraf. flangeado philips 4 x 12mm	22 Parafuso flang. sext. 1/4 x 3/4	23 Parafuso flang. sext. 1/4 x 7/8	24 Paraf. philips 1/4 x 1.1/2	


A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatoria (O) ou facultativamente (F) (*Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item “3.1 Classificação”*).

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais				
Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Altura do assento	O	O	O	O
Altura do apoio lombar	O	O	O	F
Inclinação do encosto	O	O	F	F
Profundidade do assento	O	F	F	F
Inclinação do assento	O	F	F	F

Tabela Adaptada da Norma ABNT NBR: 13962:2018

Pt: Acesse o QR Code para a versão digital do manual em português.
En: Access the QR Code for the digital version of the manual in english.
Es: Accede al Código QR para la versión digital en español.

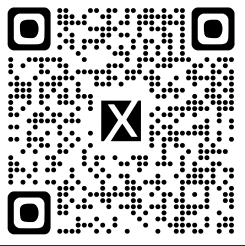


WWW.PLAXMETAL.COM.BR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas
Rodovia BR-153, km 42 nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS
Fone: (54) 2107 - 1800 / 1º Edição - Junho - 2025


Montagem do encosto nas estruturas

Com a estrutura apoiada em uma superfície plana, alinhe os furos do encosto da cadeira com as barras da estrutura, e encaixando as mesmas pressione o encosto para baixo até o travamento da peça no final das barras. Esse processo é o mesmo para todas as estruturas e versões da linha Duna.

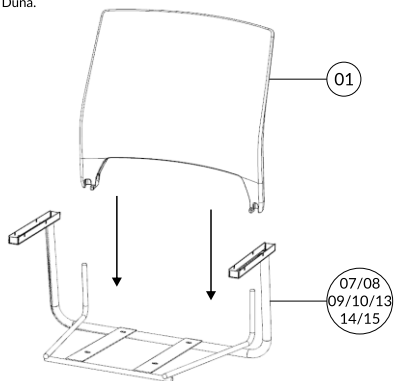


Montagem do assento nas estruturas

Posicione o assento de forma inclinada na parte traseira da estrutura (A), por cima das abas finais do encosto, vá abaixando a parte frontal até encaixar completamente a peça na estrutura (B). Esse processo é o mesmo para todas as estruturas.

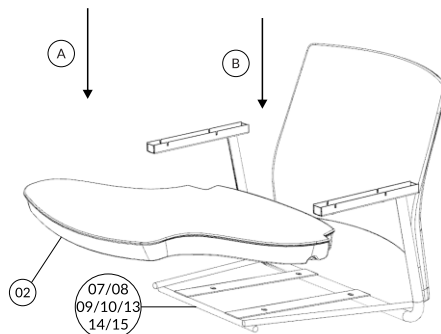


Montagem das bases trapezoidal baixa e alta, e 4 pés alta

Vire a estrutura deixando-a com a parte de baixo voltada para cima, já com o assento e encosto acoplados, então alinhe os furos da estrutura com os furos do assento, para fixar utilize os parafusos do kit.

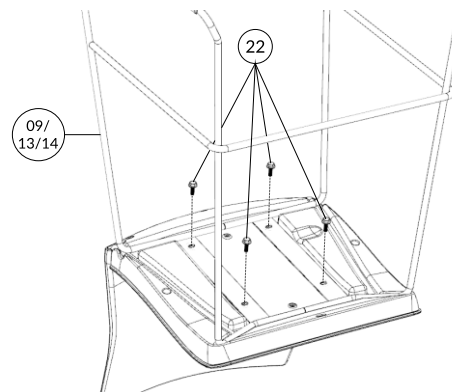


Montagem da base 4 pés baixa e balanço

Vire a estrutura deixando-a com a parte de baixo voltada para cima, já com o assento e encosto acoplados, então alinhe os furos da estrutura com os furos do assento, para fixar utilize os parafusos do kit.

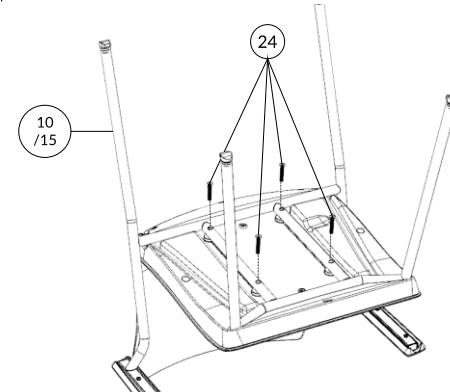


Montagem da plataforma diretor no assento

Vire a estrutura deixando-a com a parte de baixo voltada para cima, já com o assento e encosto acoplados, então alinhe os furos da plataforma com os furos das barras da estrutura e do assento, para fixar utilize os parafusos do kit.

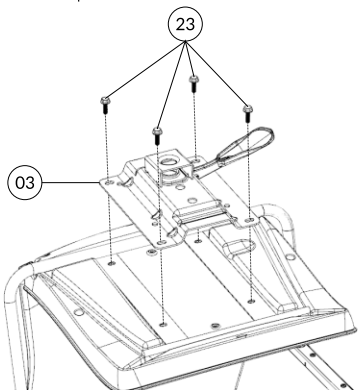


Montagem final das partes da cadeira com rodízio

Estando a base (rodízio), em superfície plana, alinhe e encaixe a coluna no centro da mesma, por cima posicione e encaixe o TCP na coluna, após essas duas etapas conclua a montagem encaixando o conjunto (encosto, assento e plataforma) na coluna.

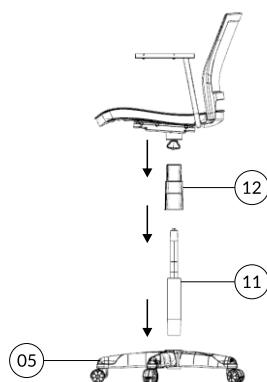

Montagem da longarina

Para montar a estrutura da longarina comece encaixando a travessa de fixação do assento aos pés laterais da longarina. Os pés possuem um seta interna indicando qual a frente do mesmo. Após encaixar os pés na travessa, colocar a ponteira de acabamento por cima da luva.

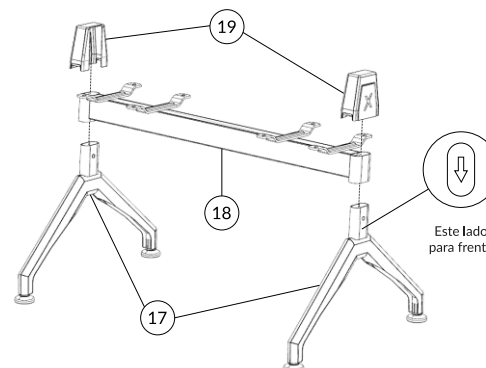


Montagem dos conjuntos na longarina

Com o encosto e assento já montados e encaixados à estrutura, posicione os furos das chapas de suporte do assento com as chapas de fixação da travessa da longarina, utilize os parafusos do kit para finalizar a montagem.



Montagem dos apoios de braços

Após a montagem dos conjuntos e componentes da sua cadeira DUNA, posicione os apoios de braços por cima da estrutura, como na imagem, alinhe os furos dos apoios com os da estrutura, fixe os apoios com os parafusos do kit.

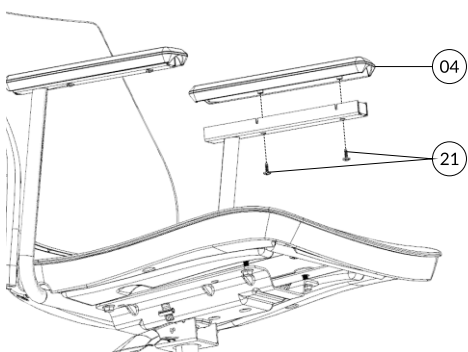

Funcionamento da plataforma diretor


Baixar o assento: Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Levantar o assento: Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada solte a alavanca.




Montagem e uso da prancheta lateral - Exclusiva para base trapezoidal


Apoie o tampo da prancheta em uma superfície plana, por cima, alinhe os tubos da estrutura, e encaixe as duas partes.

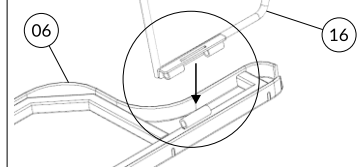

Tendo alinhado e encaixado os tubos do mecanismo, trave o conjunto com o pino central e finalize com as ponteiras.

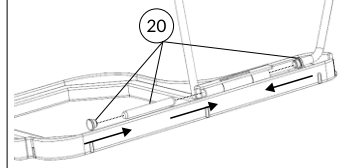

Com a cadeira já montada e em superfície estável, posicione por cima o conjunto da prancheta e estrutura lateral com as abas laterais da estrutura por fora, e empurre para baixo até travar o conjunto.

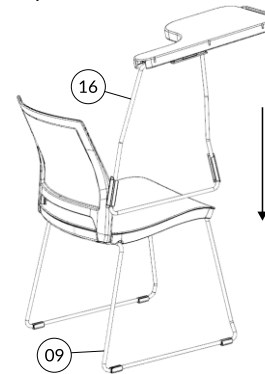

A prancheta lateral possui mecanismo giratório para seu uso e funcionamento, a rotação é feita de forma simples em sentido horário de baixo para cima.

