

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade. Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade. E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A. Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar seu produto Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

- Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:
- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
 - Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
 - Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
 - Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
 - Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.
- Plásticos:
- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia



Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca “Plaxmetal”. Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusive os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses. A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg, (bases de madeira 80kg) e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Bases de madeira, Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação).

Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa.

A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.
- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal.

O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

Data da Compra: ____/____/____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
DEZEMBRO 2024

PLAXMETAL

Manual de uso e montagem

CORPORATIVA PREMIUM

Lista de peças

01

Mecanismo Backplax Plus c/encosto
01 unidade

02

Encosto Executivo Aproximação "S"
01 unidade

03

Encosto Diretor Longarina
01 unidade

04

Coluna à gás - 01 unidade

05

Assento estofado - 01 unidade
Para estrutura aproximação "S"

06

Assento Executivo estofado - 01 unidade
Para longarinas, depende da quantia de lugares

07

Base Itália - 01 unidade

08

Estrutura de aproximação "S" - 01 unidade

09

Pés da longarina - 2 ou 3 lugares, 02 unidades

10

Travessa da longarina 2 ou 3 lugares - 01 unidade

11

Apoio de braços Delta
Depende da quantia de lugares

12

Acabamento da longarina - 02 unidades

13

Calço amortecedor
Depende da quantia de lugares

14

Parafuso sextavado c/ flange
1/4 x 1"

15

Parafuso sextavado c/ flange
1/4 x 1.1/4"

16

Parafuso sextavado c/ flange
1/4 x 1.1/2"

17

Parafuso sextavado c/ flange
1/4 x 1.3/4"

Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais

A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatória (O) ou facultativamente (F) (Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item "3.1 Classificação"). Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B
Altura do assento	O	O
Altura do apoio lombar	O	O
Inclinação do encosto	O	O
Profundidade do assento	O	F
Inclinação do assento	O	F
	Slider	Sincron

Visite a página do produto e encontre a versão digital atualizada deste manual e catálogo.

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

ABNT NBR 13962

PRODUTO CERTIFICADO

ABNT NBR NM 300

PRODUTO CERTIFICADO

ABNT NBR 14006

PRODUTO CERTIFICADO

NR 17

QUALIDADE ERGONOMICA

ABNT NBR 15878

PRODUTO CERTIFICADO

ABNT NBR 9050

PRODUTO CERTIFICADO

ABNT NBR ISO 9001

PROCESSO CERTIFICADO

ABNT NBR ISO 14001

AMBIENTE CERTIFICADO

ABNT NBR 16031

PROCESSO CERTIFICADO

ABNT NBR PRO 027


MODELO 5 CERTIFICADO

Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas
Rodovia BR-153, km 42 nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS
Fone: (54) 2107 - 1800 / 1ª Edição - Dezembro - 2024

Altura do encosto Backplax Plus

Para levantar o encosto: Movimente-o para cima até a altura desejada.


Para baixar o encosto: Movimente-o até a altura máxima para o mecanismo destravar e retornar até a altura mínima.

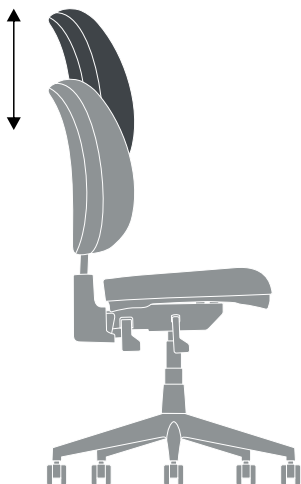

Altura do assento Backplax Plus

Para baixar o assento: Sentado, acione a alavanca anterior localizada abaixo do assento, no lado direito, puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

Para levantar o assento: Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura desejada solte a alavanca.

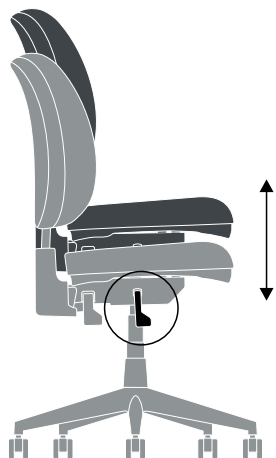

Inclinação do encosto Backplax Plus


Para liberar a inclinação do encosto: Para liberar a inclinação puxe a alavanca posterior localizada abaixo do assento no lado direito, para cima.

Para travar: Para travar o encosto na posição desejada empurre a alavanca para baixo.




Montagem do encosto com lâmina

Encaixe a lâmina do encosto na área rebaixada do assento, utilize os três parafusos do kit para a fixação total do conjunto.

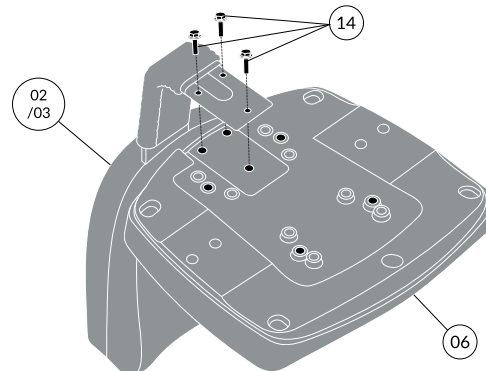


Montagem da estrutura de aproximação S

Alinhe os furos da estrutura com os furos do assento, utilize os parafusos enviados no kit para fixar a base aproximação S no assento, conforme a imagem abaixo.

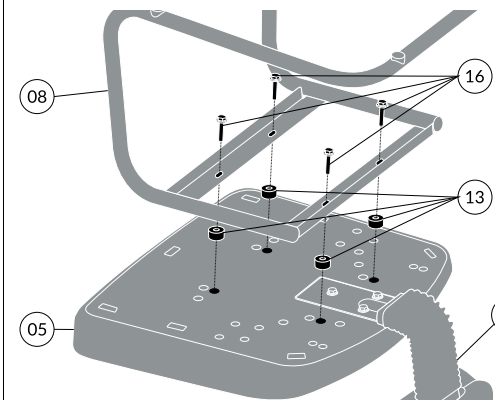


Montagem dos apoios de braços Delta - Longarinas

Utilize os parafusos que acompanham o produto para a fixação dos apoios de braços. Para a montagem dos braços na longarina, **observando que os centrais são compartilhados e apenas o primeiro assento é montado com o par completo.**

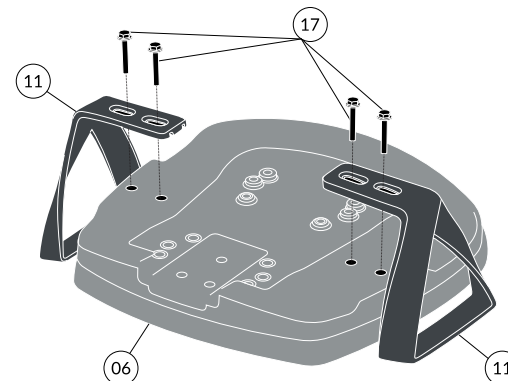


Montagem da estrutura e pés da longarina

Para montar a estrutura, encaixe os pés da longarina na travessa, atenção para a posição dos mesmos, a parte da frente deve ficar como na imagem, a parte maior para trás.

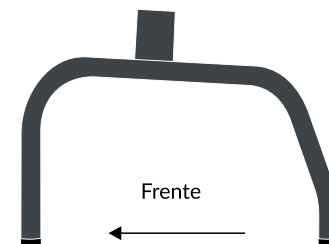

Mecanismo Backplax Plus c/ encosto

Posicione o mecanismo nos furos do assento, como indicado na imagem abaixo, utilizando os quatro parafusos do kit para a fixação total do conjunto.

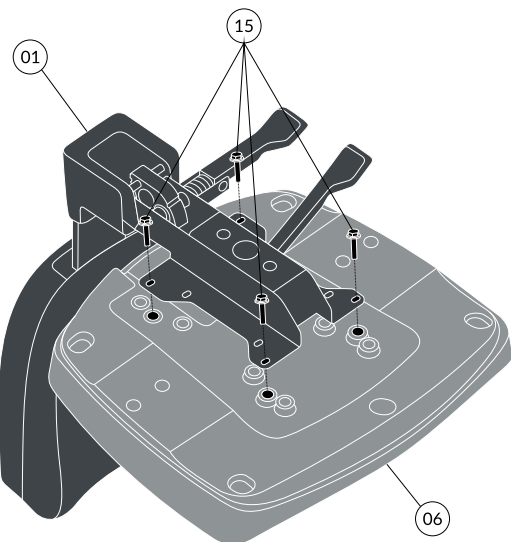


Montagem final e encaixe da coluna à gás e TCP

Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna no furo localizado no centro da base (não é necessário aplicar pressão sobre a peça).

- Encaixe do TCP na coluna à gás.


Com a base apoiada no chão, a coluna encaixada na base, encaixe o TCP deixando a parte maior para baixo (somente para a base standard e caixa).

Após essas etapas finalizamos o processo encaixando o conjunto do mecanismo, assento e encosto na coluna.

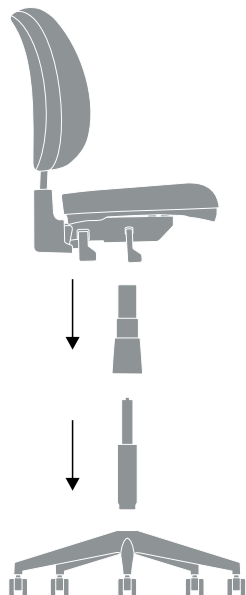

Montagem da estrutura e pés da longarina

Finalize o acabamento com as ponteiros plásticos, encaixando-as por cima da montagem.

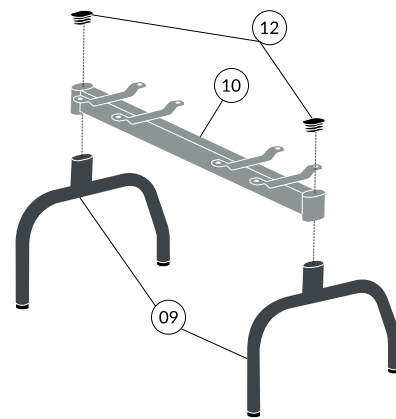

Montagem do assento na longarina

Após a montagem do encosto com lâmina e dos apoios de braços, posicione o assento na estrutura da longarina, alinhando os furos de ambos como na figura. Atenção em posicionar a frente do assento para o mesmo lado que os pés foram montados.

OBS: Apoios de braços centrais são compartilhados, sendo uma unidade por assento, apenas o primeiro é montado em par completo com duas unidades.

