

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade. Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade. E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A. Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar seu produto Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

- Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:
- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
 - Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
 - Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
 - Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
 - Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.
- Plásticos:
- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia - Warranty - Garantía

Pt: Acesse o QR Code para a versão digital do manual em português.
En: Access the QR Code for the digital version of the manual in english.
Es: Accede al Código QR para la versión digital del manual en español.



Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca "Plaxmetal".

Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusive os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg, (bases de madeira 80 kg) e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Bases de madeira, Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação).

Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa.

A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.
- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.
- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal.

O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Data da Compra: ____/____/____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

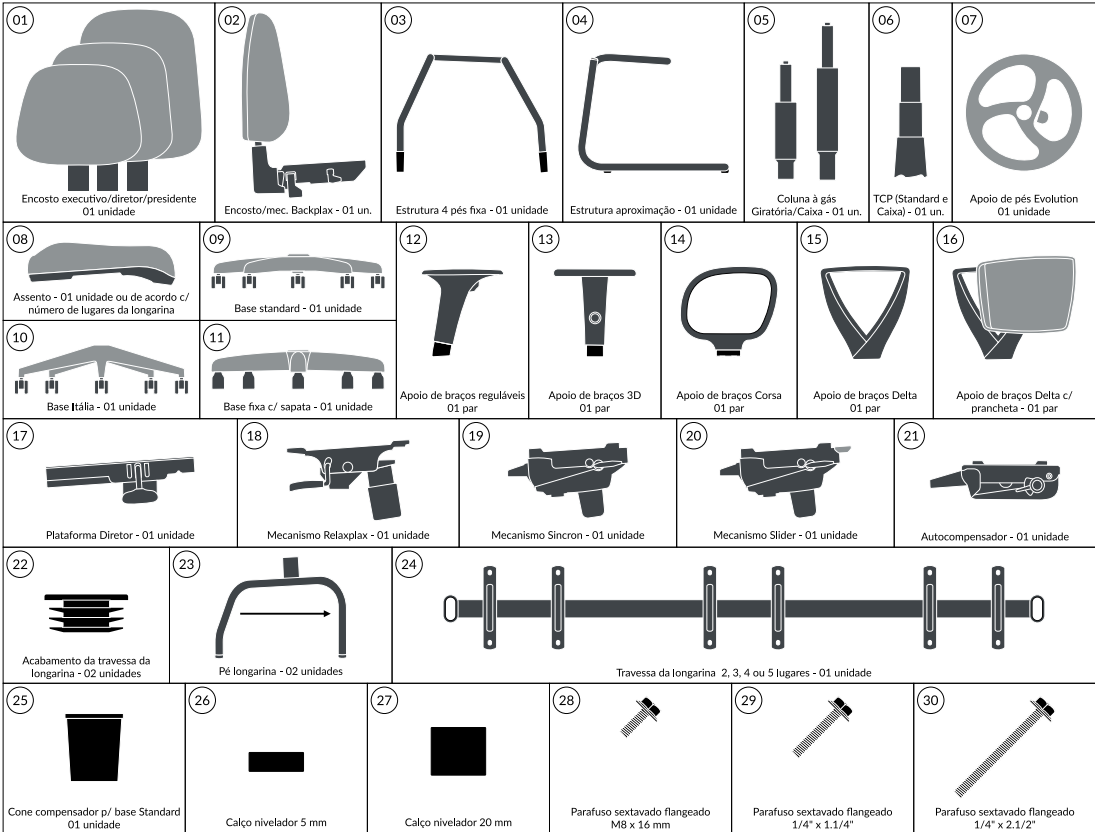
Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
Novembro 2025

PLAXMETAL

Manual de uso e montagem

LINHA PREMIUM

Lista de peças



A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatória (O) ou facultativamente (F) (*Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item "3.1 Classificação"*).

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Altura do assento	O	O	O	O
Altura do apoio lombar	O	O	O	F
Inclinação do encosto	O	O	F	F
Profundidade do assento	O	F	F	F
Inclinação do assento	O	F	F	F

Tabela Adaptada da Norma ABNT NBR: 13962:2018

Pt: Acesse o QR Code para a versão digital do manual em português.
En: Access the QR Code for the digital version of the manual in english.
Es: Accede al Código QR para la versión digital en español.



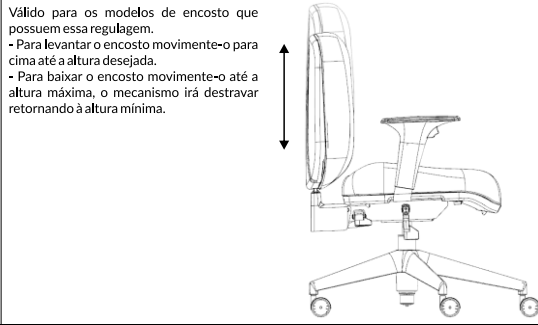


WWW.PLAXMETAL.COM.BR




Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas
Rodovia BR-153, km 42 nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS
Fone: (54) 2107 - 1800 / Edição - Novembro - 2025


Altura do encosto




Ajustes dos apoios de braços reguláveis

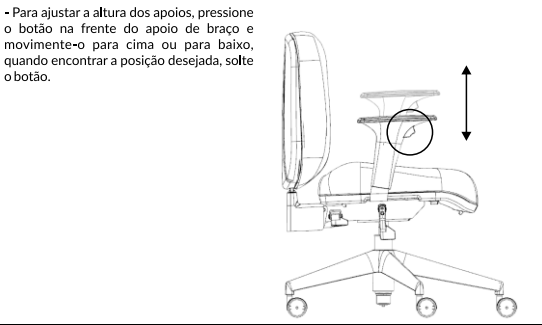


Altura do assento mecanismo Backplax

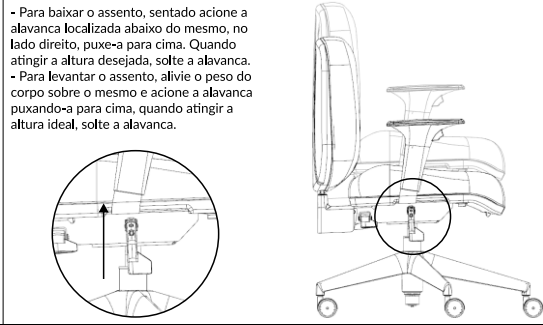

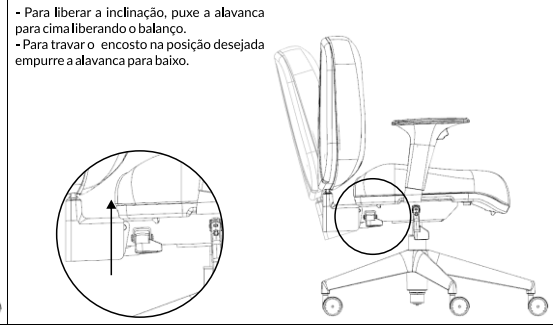
Inclinação do encosto mecanismo Backplax




Ajustes apoio de braço 3D

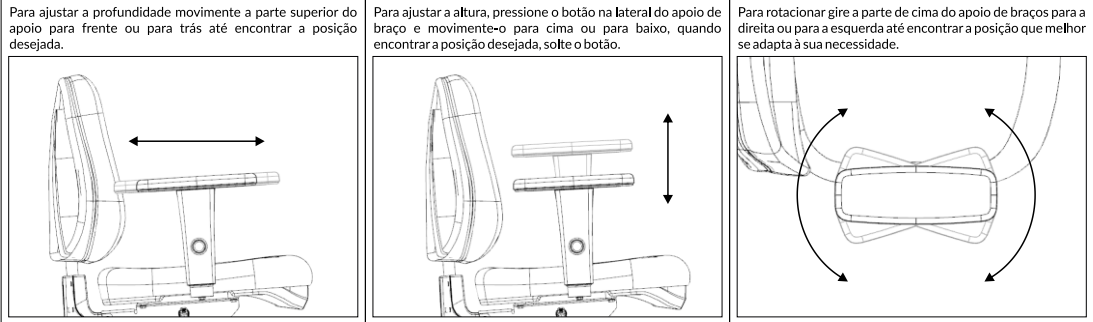

Slider / Sincron - Altura do assento

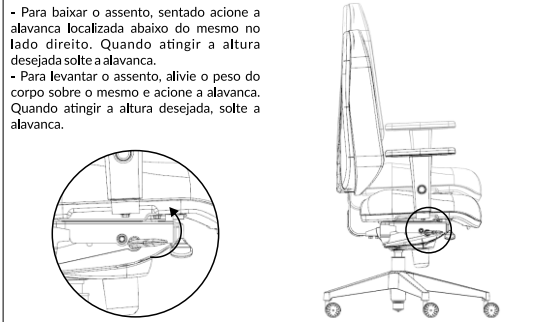

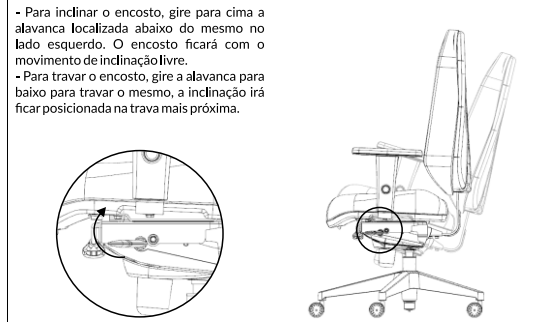
Slider / Sincron - Inclinação do assento e encosto




Altura do assento Plataforma Diretor



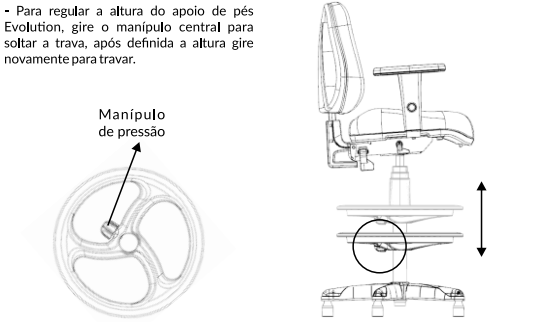
Altura do aro apoio de pés Evolution




Slider / Sincron

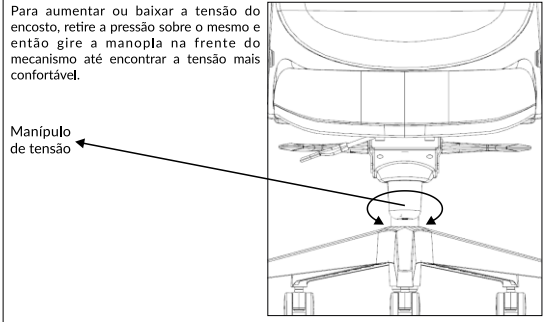


Assento Slider

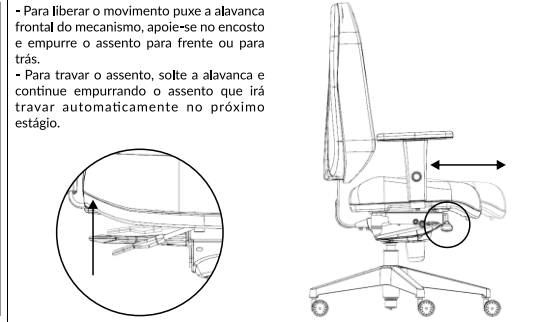


Altura do assento mecanismo Relaxplax
















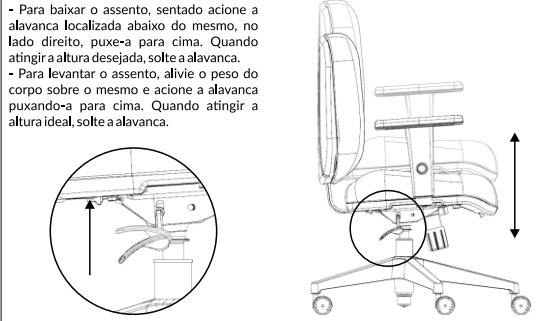


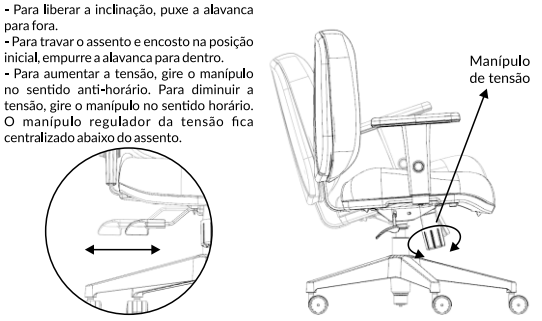Inclinação do encosto e assento mecanismo Relaxplax



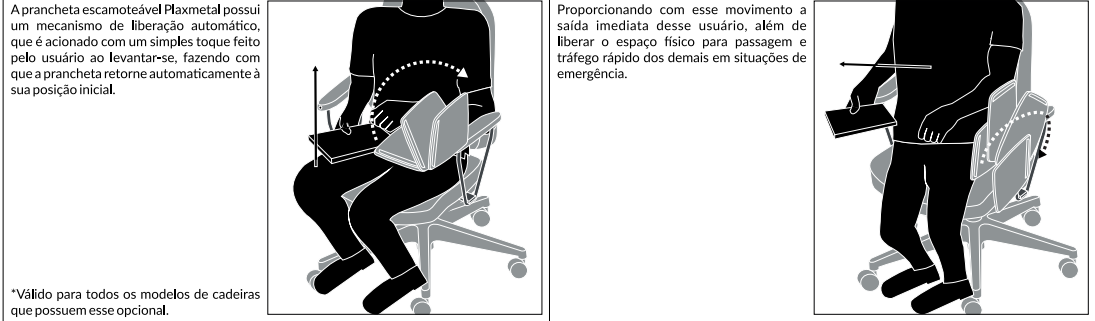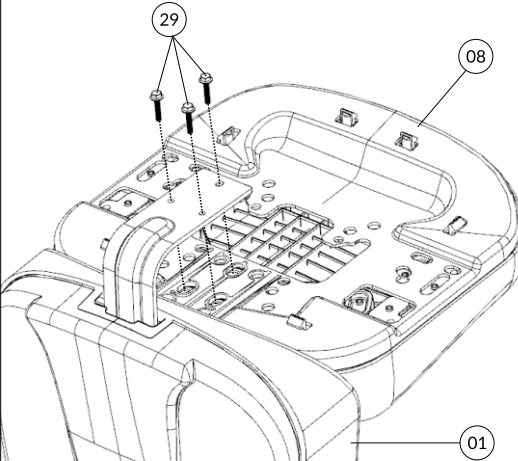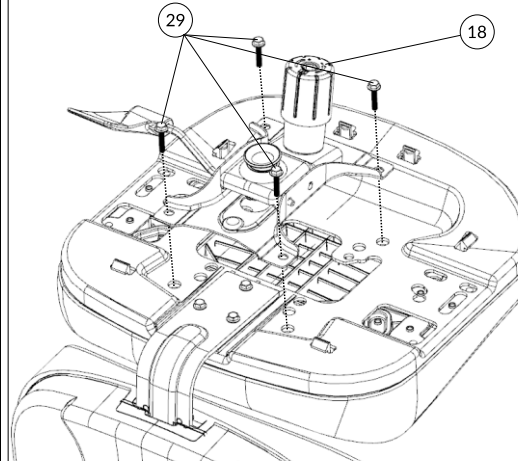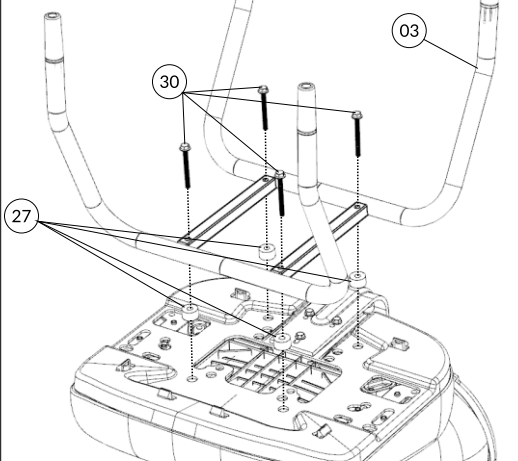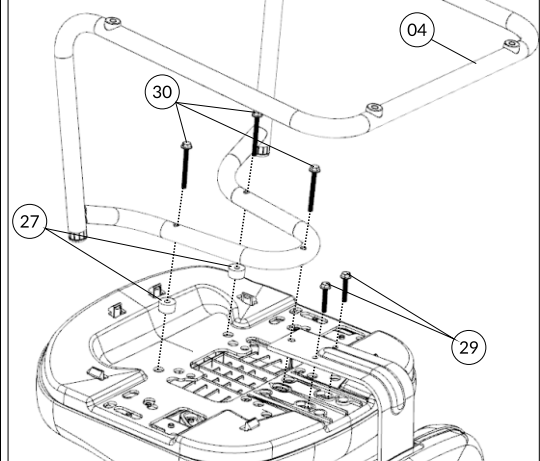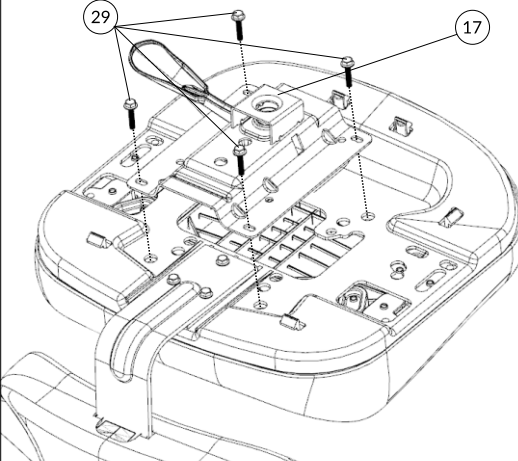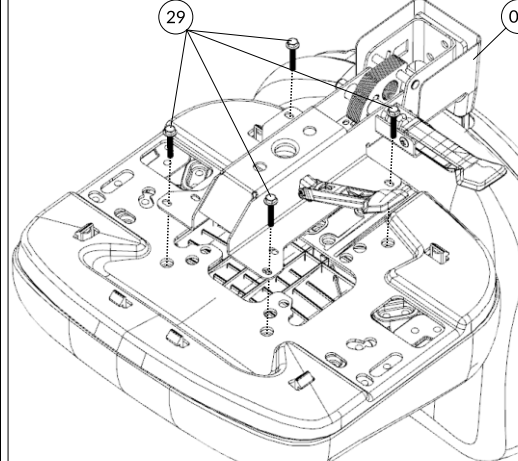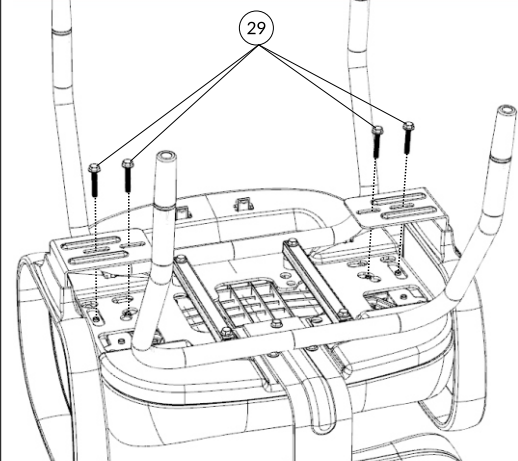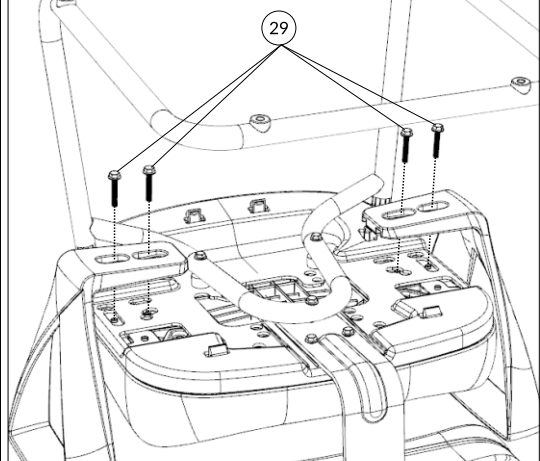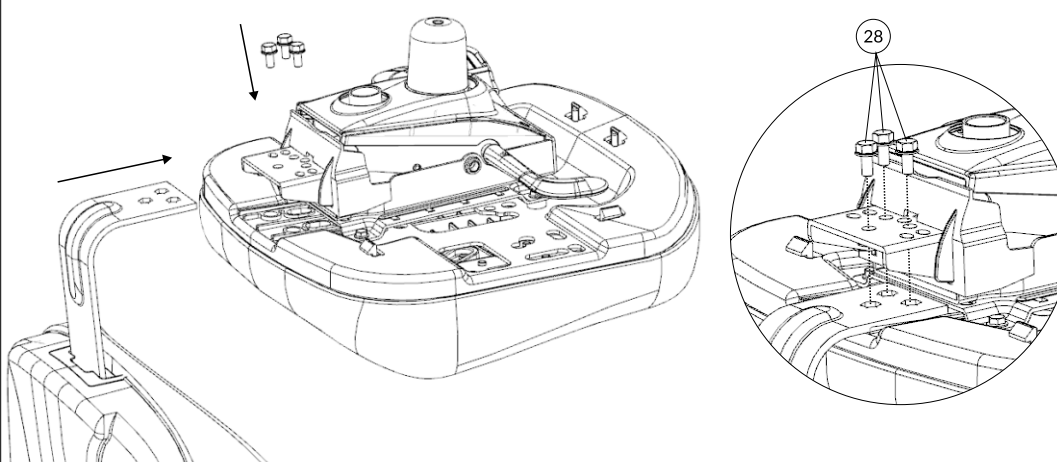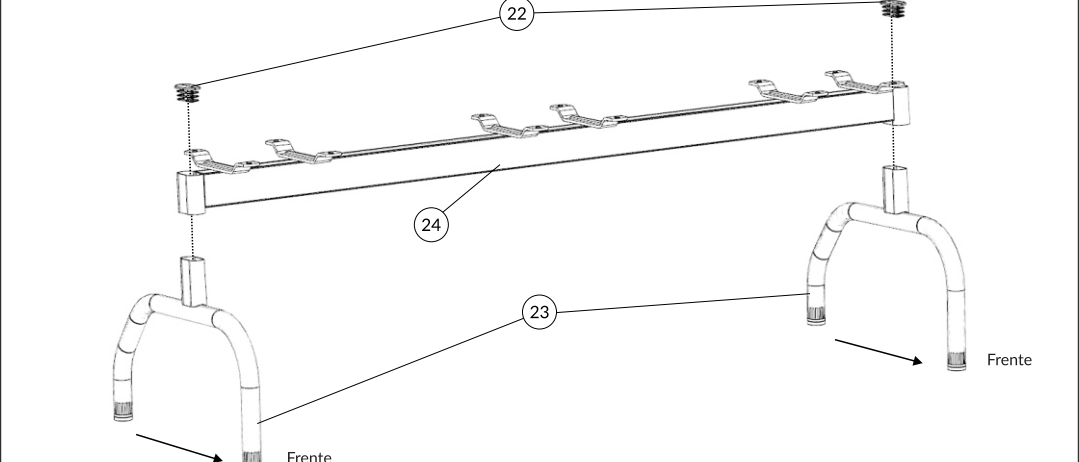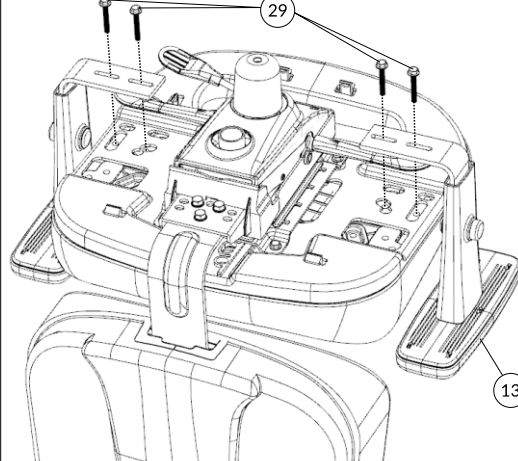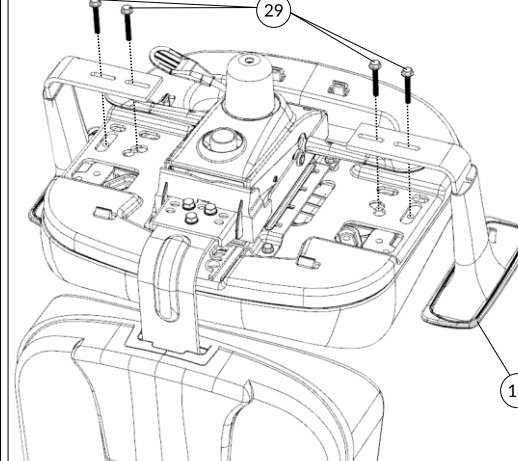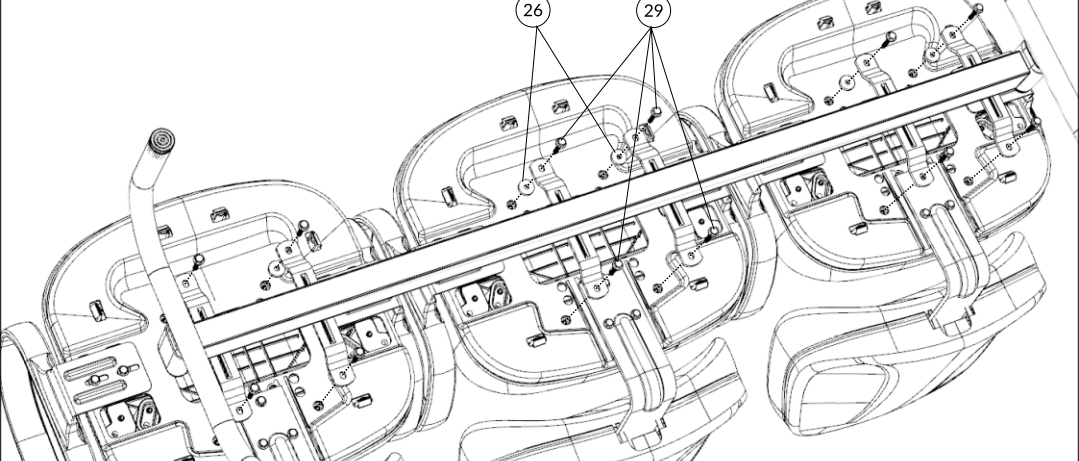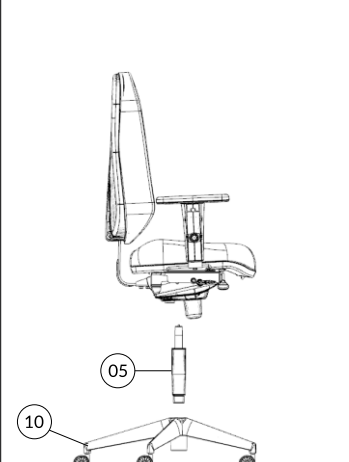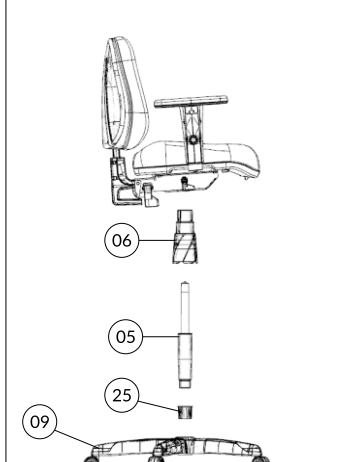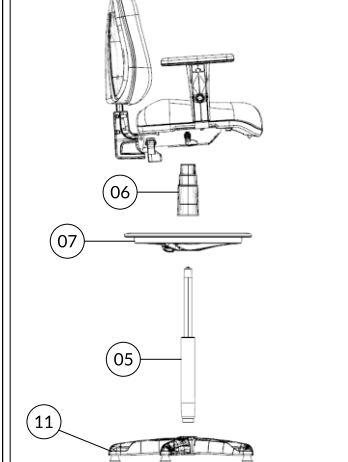Funcionamento do sistema antipânico da prancheta escamoteável*



Montagem da lâmina e encosto no assento Posicione a lâmina do encosto no espaço rebaixado do assento alinhando a mesma aos furos correspondentes, utilize os parafusos do kit para fixar a lâmina e encosto. Para Relaxplax, Plat. Diretor, 4 pés fixa e longarinas. 	Montagem do mecanismo Relaxplax no assento Com a lâmina e encosto já montados, posicione o mecanismo com a manopla de tensão virada para a frente da cadeira, utilize os parafusos do kit para fixar o conjunto. 	Montagem da estrutura 4 pés fixa Vire o assento com a parte de baixo para cima, posicione os calços nos furos correspondentes, posicione a estrutura, fixe o conjunto com os parafusos do kit. A inclinação do assento deverá ficar com a parte mais baixa para trás. 	Montagem da lâmina do encosto e estrut. de aproximação Primeiro posicione a lâmina nos furos do rebaixo do assento, fixe-a com os dois parafusos traseiros, após posicione os calços dianteiros, alinhe a estrutura aos furos do assento e finalize a união do conjunto com os parafusos do kit. 	
Montagem do mecanismo Plataforma Diretor no assento Alinhe o mecanismo sobre os furos correspondentes do assento, a alavanca deve ficar para o lado direito do assento. Utilize os parafusos do kit para a fixação do mecanismo. 	Montagem do mecanismo Backplax no assento Posicione o conjunto do mecanismo e encosto sobre o assento alinhando o mesmo aos furos correspondentes. Utilize os parafusos do kit para a fixação do mecanismo no assento. 	Montagem dos apoios de braços Corsa Posicione os apoios de braços alinhando-os com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para finalizar a montagem das partes. 	Montagem dos apoios de braços Delta Posicione os apoios de braços alinhando-os com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para finalizar a montagem das partes. 	
Montagem lâmina e encosto - Sincron, Slider e Autocompensador Posicione a lâmina do encosto na aba de encaixe dos mecanismos Slider, Sincron ou Autocompensador, alinhando os três furos, utilize os parafusos do kit para a fixação do conjunto. Os parafusos ficam por cima da aba. 		Montagem dos pés da longarina Para montar o conjunto da estrutura, encaixe os pés da longarina na travessa, atenção para a posição dos mesmos, a parte da frente deve ficar como na imagem, finalize o acabamento com a ponteira plástica, encaixando por cima das luvas nas extremidades da travessa . 		
Montagem dos apoios de braços 3D Posicione os apoios de braços, utilize a imagem abaixo para identificar os furos correspondentes aos mesmos, utilize os parafusos disponibilizados no kit para a fixação no assento. 	Montagem dos apoios de braços reguláveis Posicione os apoios de braços, utilize a imagem abaixo para identificar os furos correspondentes aos mesmos, utilize os parafusos disponibilizados no kit para a fixação no assento. 	Montagem dos assentos na longarina Com cada conjunto de lâmina, assento e braços montados, posicione e alinhe os furos dos assentos com os furos das chapas da travessa, utilize os calços nos furos da frente das chapas para ajustar a inclinação dos assentos, finalize as montagem dos conjuntos com os parafusos do kit. 		
Montagem final giratórias Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna no furo localizado no centro da base, não é necessário aplicar pressão sobre o conjunto. 	Montagem final base standard Mesmo processo das giratórias mas incluindo o cone compensador antes e o acabamento TCP após a coluna. 	Montagem final aro Evolution Siga os passos das anteriores encaixando o aro apoio de pés Evolution após a coluna seguido do TCP. 	Como posicionar a prancheta escamoteável para seu uso 1 - Gire a prancheta para frente, movimentando-a no sentido de baixo para cima, como na figura abaixo. 2 - Com ela toda estendida para frente, gire-a para baixo, como na figura, até ficar na horizontal e pronta para o uso. 